

部品一覧表


組立を行う前に、次の部品が揃っているかお確かめ下さい。

部品名称	部品数	梱包数
ヘッドボード	1	
フットボード	1	
センターステー	※	1
小ネジ (M8×35mm)	4	
小ネジ (M8×20mm)	4	
トコイタ	2	1


部品名称	部品数	梱包数
引き出しボックス	1	1
サイドフレーム	1	
ワイドダブルサイズ以下	1	1
マットレス	クィーンサイズ (連結式含む)	1
	2	2
	キングサイズ	2

No.133118-0

※ センターステー セミダブルサイズ以下は無し、ダブルサイズ以上は部品数 1

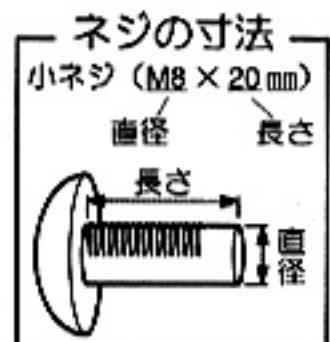

各部のなまえ

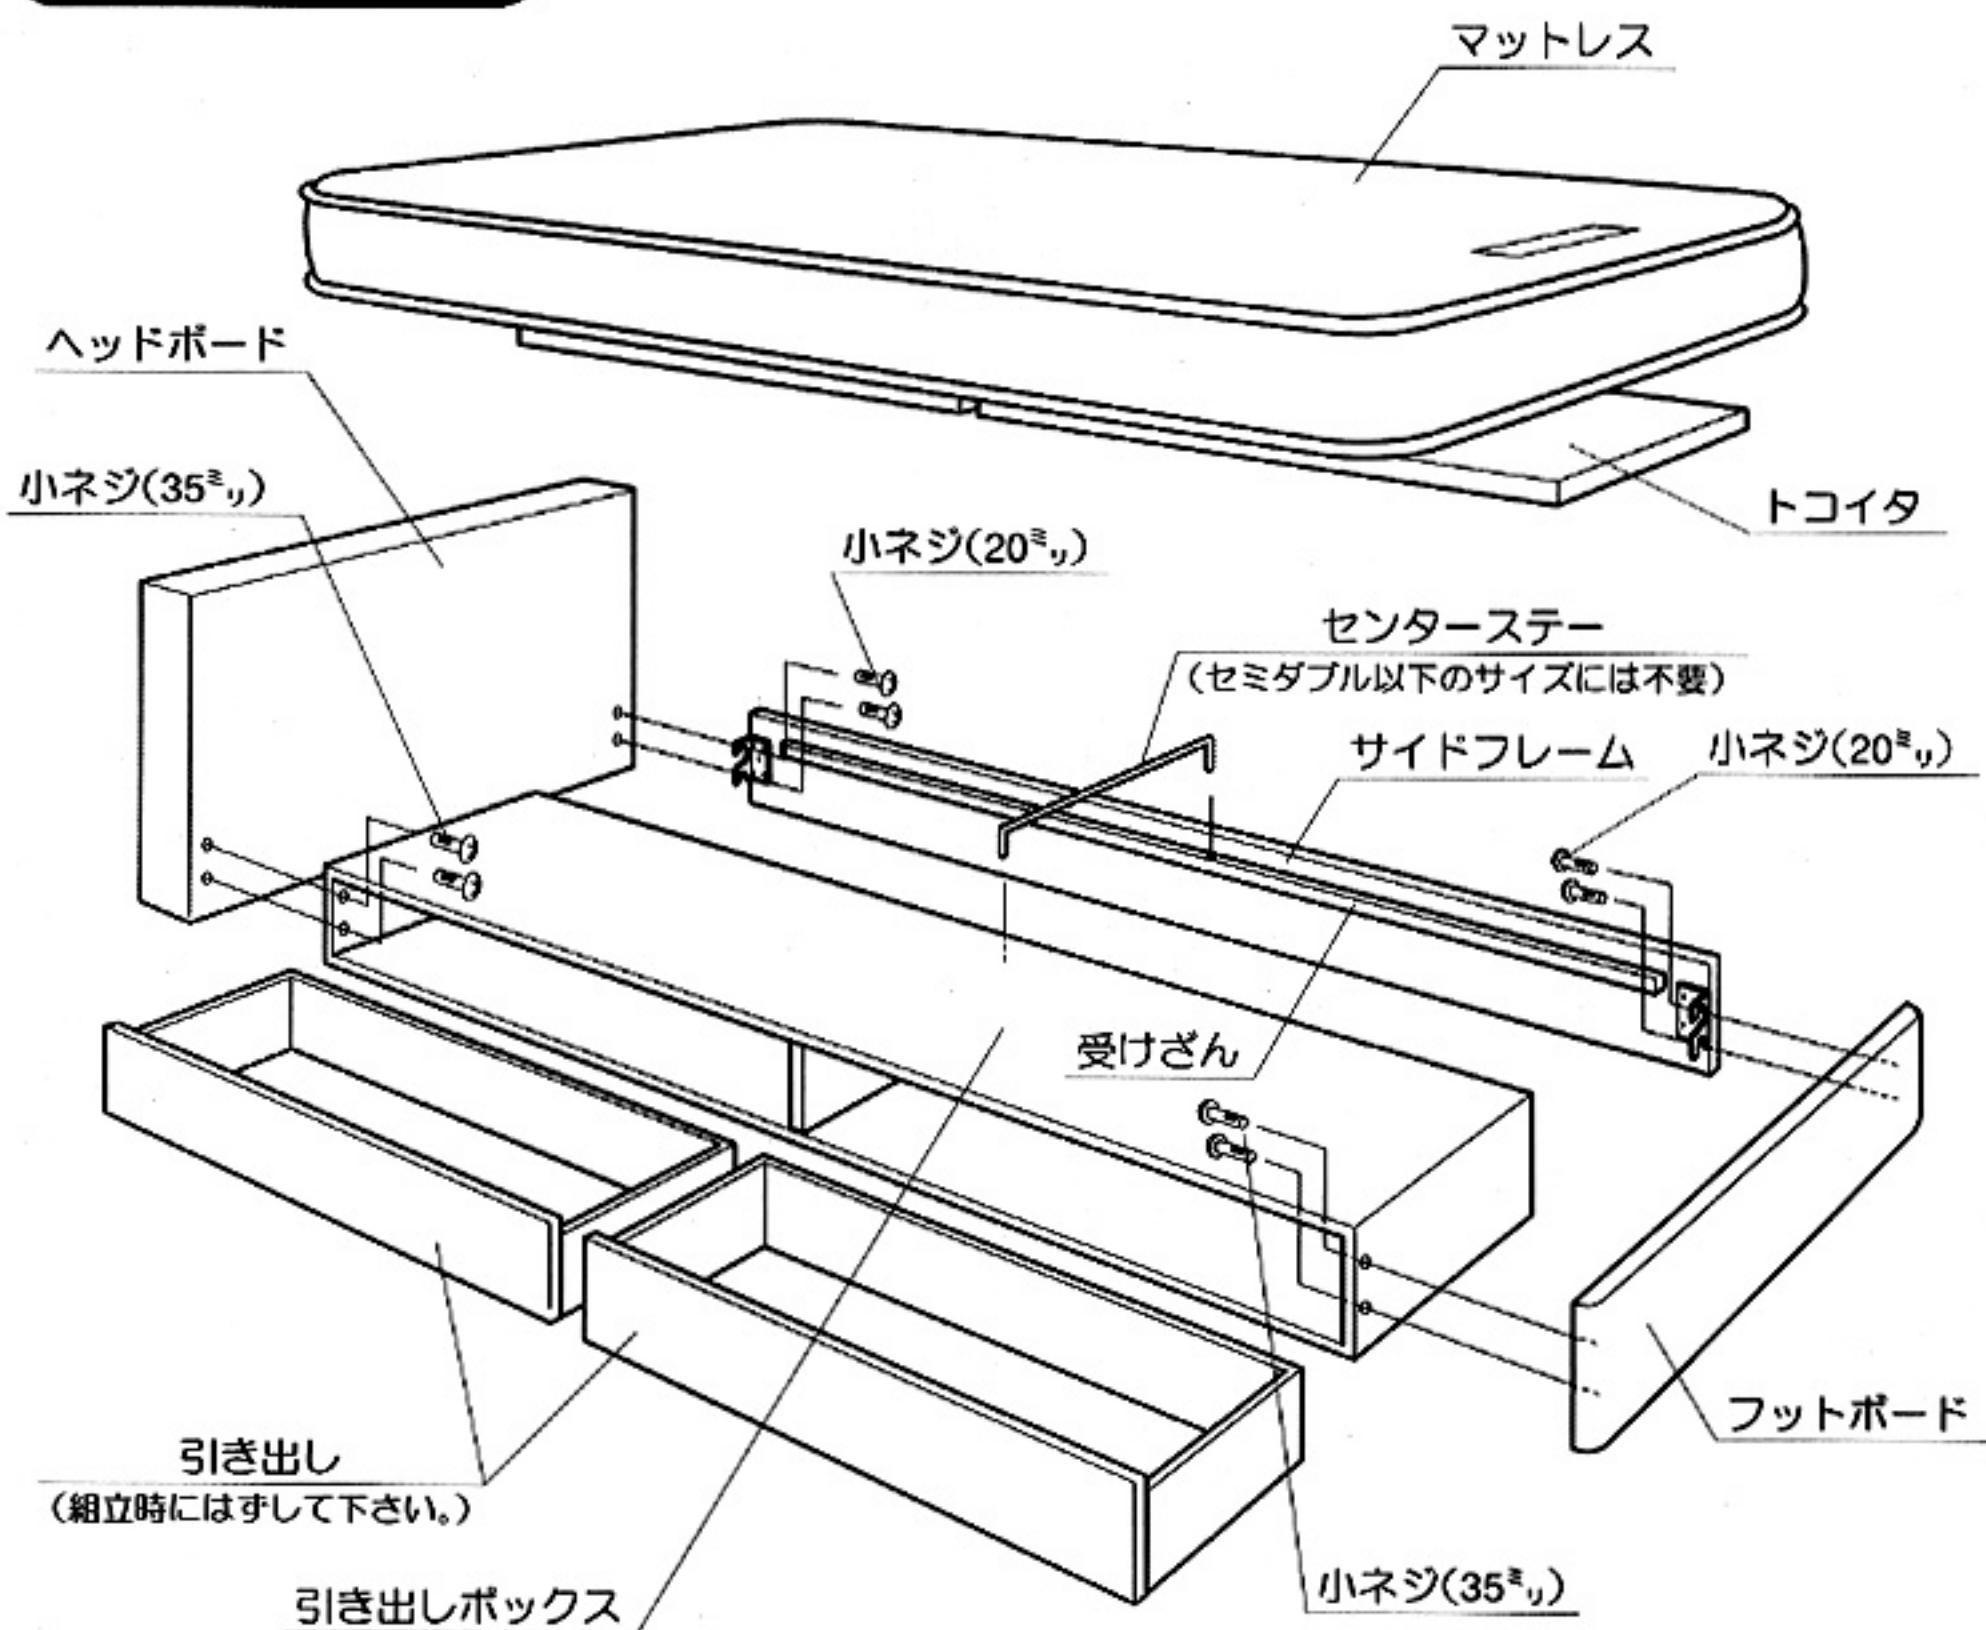

型式によりデザイン形状、引き出しの数量は異なる場合があります。

組立方法

型式によりデザイン形状が異なりますが組立方法はおなじです。

組立を行う前に

ベッドを置く位置を決めます

- ・頭側と引き出しの向きを確認して下さい。
- ・部屋の中でコンセントの位置及び、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認して下さい。
- ・ヘッドボードは、頭側に置いて下さい。
- ・引き出し側に引き出しボックス、その反対側にサイドフレームを置いて下さい。

△ 注意


2名以上で組立作業を行って下さい。
ケガをしたりベッドを破損する原因になります。

※ 組立には、プラスドライバーをご用意下さい。

組立順序


1 ヘッドボードとサイドフレームを仮組みします

- ・ヘッドボード下部のネジ穴(2個)に、小ネジ(20[×]1)を仮止めして下さい。
- ・仮止めした小ネジにサイドフレームの金具を引掛けて下さい。

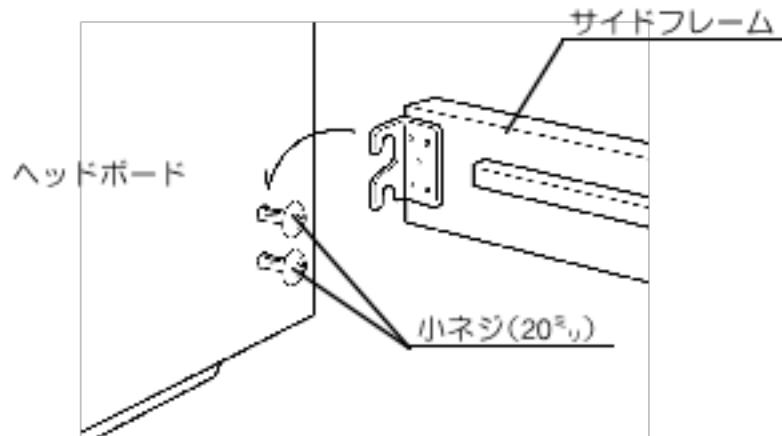

2 ヘッドボードと引き出しボックスを仮組みします

- ・引き出しボックスから引き出しを抜いて下さい。
- ・ヘッドボード下部のネジ穴(2個)に、引き出しボックスを小ネジ(35[×]1)にて仮止めして下さい。

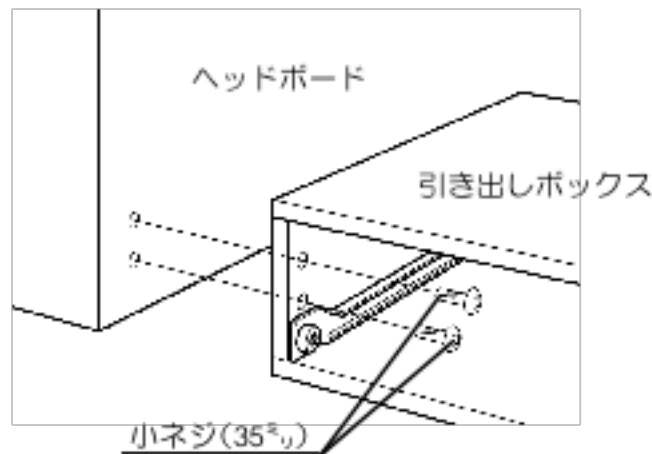

3 フットボードを、サイドフレームと引き出しボックスに仮組みします


- ・ヘッドボードと同様にして仮組みして下さい。
..... 1と2を参照して下さい。

4 小ネジ(計8個)を確実に締付けて下さい

- ・サイドフレームがヘッドボード、フットボード双方の小ネジに確実に引っかかっていることを確認してから締付けて下さい。
- ・2で抜いた引き出しをもとに戻して下さい。

5 センターステーを取り付けます

- ・受けざん中央部の取り付け穴にセンターステーを差し込んで下さい。
(セミダブル以下のサイズには必要ありません。)

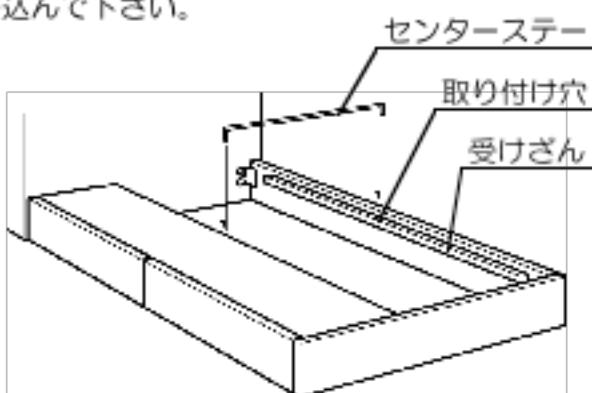

6 トコイタをサイドフレームと引き出しボックスの受けざんに載せます

- ・トコイタは、中央に寄せるように載せて下さい。

7 マットレスを載せて下さい

- ・以上でベッドの組立は終了です。