


## 部品一覧表

組立を行う前に、次の部品が揃っているかお確かめ下さい。


部品名称	部品数	梱包数
ヘッドボード	1	
フットボード	1	
センターステー	1	
レッグ	4	1
レッグステー	2	
小ネジ (M8×45mm)	4	
小ネジ (M8×20mm)	4	
ナット	4	

部品名称	部品数	梱包数
サイドフレーム	2	1
トコイタ	2	1
マットレス	1	1

No.314113-0

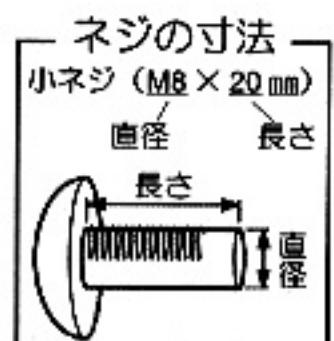

## 各部のなまえ

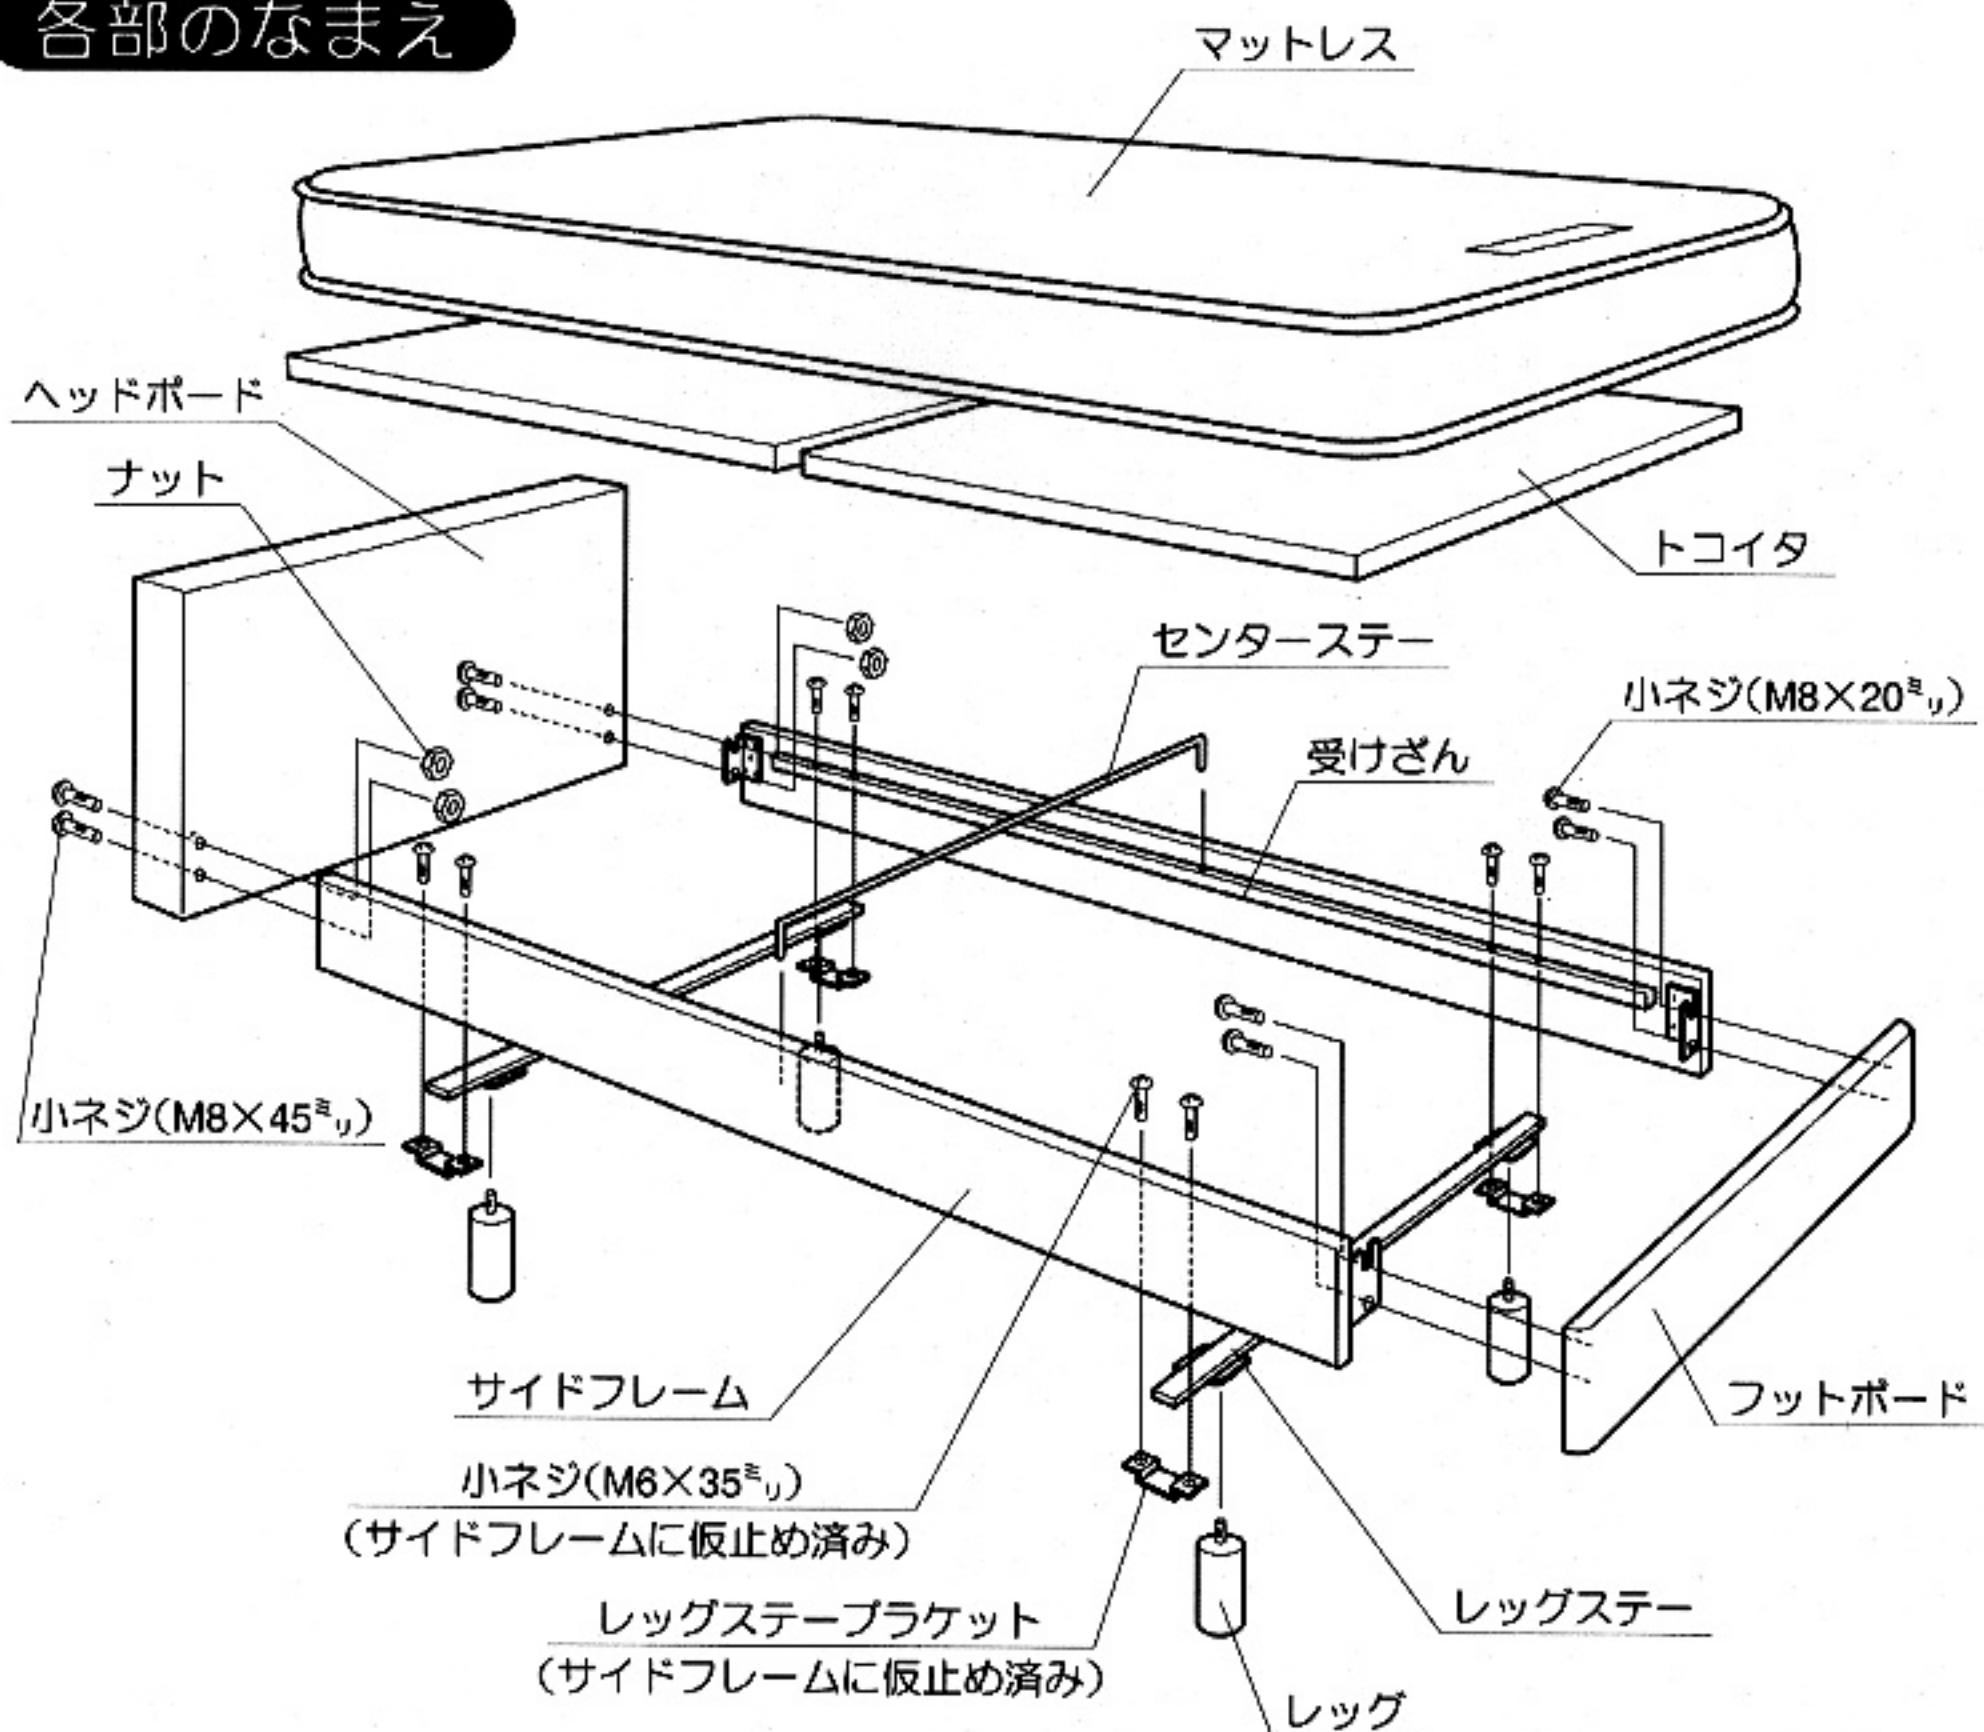

型式によりベッドフレームのデザイン形状は異なる場合があります。

# 組立方法

型式によりデザイン形状が異なりますが組立方法はおなじです。

## 組立を行う前に

### ベッドを置く位置を決めます

- ・頭側の向きを確認して下さい。
- ・部屋の中でコンセントの位置及び、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認して下さい。
- ・ヘッドボードは、頭側に置いて下さい。


### △ 注意

- 2名以上で組立作業を行って下さい。  
ケガをしたりベッドを破損する原因になります。  
※ 組立には、プラスドライバーをご用意下さい。

## 組立順序


### 1 レッグをレッグステーに取付けます

- ・レッグステーネジの穴にレッグをねじ込んで下さい。
- ・レッグ4本共、確実にねじ込んである事を確認して下さい。

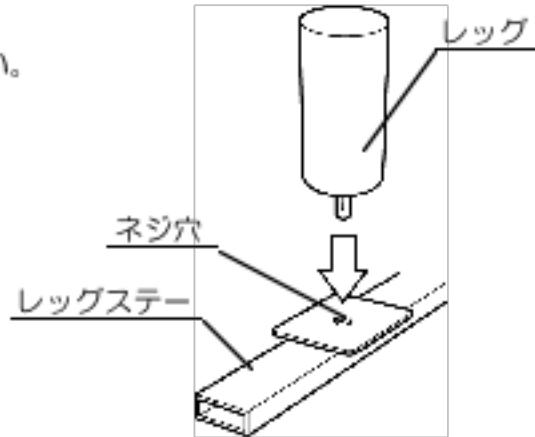



### 2 サイドフレームにレッグステーを取り付けます

- ・受けざんに仮止めされているレッグブラケットの取付け小ネジ（M6×35<sup>φ</sup>）を緩めて下さい。
- ・受けざんとレッグブラケットの間に隙間を作り、レッグステーを隙間に差し込んで仮止めして下さい。
- ・4箇所全て同じ様に行って下さい。

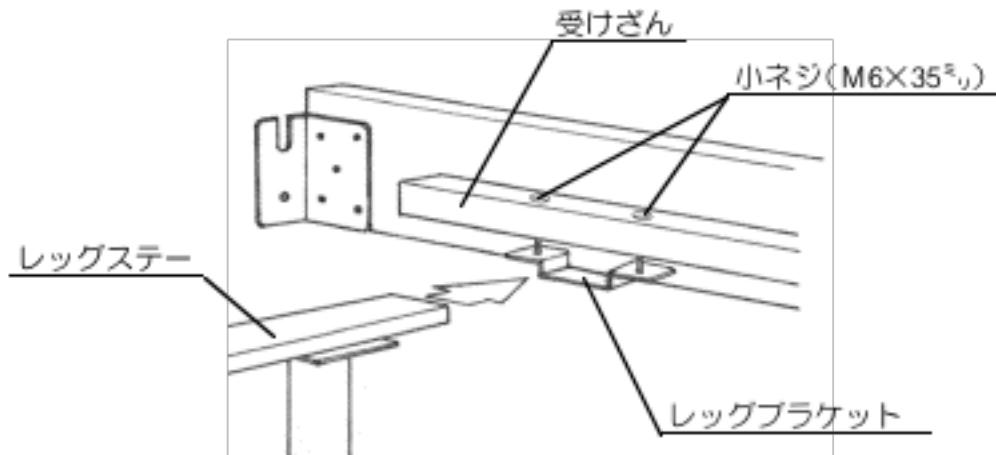



### 3 ヘッドボードをサイドフレームに仮組みします

- ・ヘッドボード下部の貫通穴(上段)に小ネジ(M8×45<sup>2.5</sup>)とナットを仮止めして下さい。
- ・仮止めした小ネジをサイドフレームの金具に引っかけて下さい。
- ・下段の貫通穴に小ネジ(M8×45<sup>2.5</sup>)とナットを仮止めして下さい。

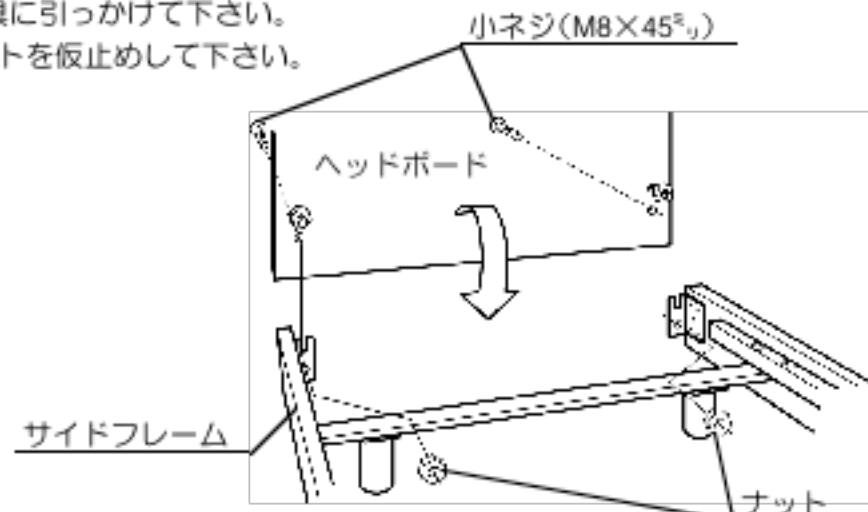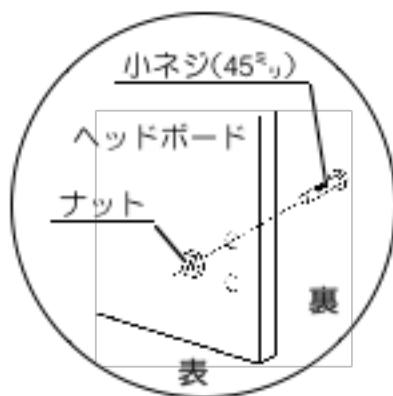

### 4 フットボードをサイドフレームに仮組みします

- ・フットボード下部のネジ穴(上段)に小ネジ(M8×20<sup>2.5</sup>)を仮止めして下さい。
- ・仮止めした小ネジをサイドフレームの金具に引っかけて下さい。
- ・下段のネジ穴に小ネジ(M8×20<sup>2.5</sup>)を仮止めして下さい。

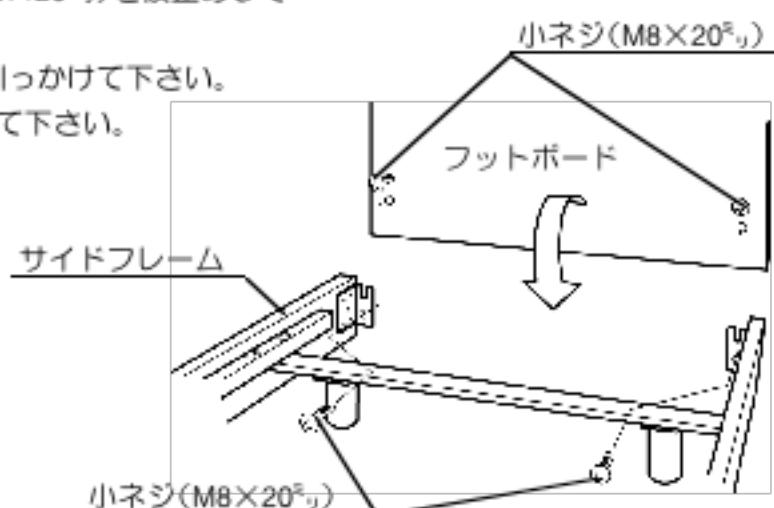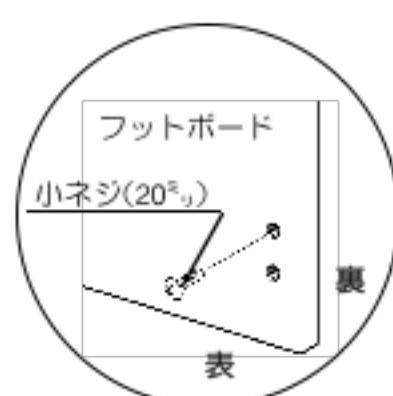


### 5 小ネジ(計16個)を確実に締付けて下さい

- ・ヘッドボード、フットボード、レッグステー全てが正しく組立られていることを確認してから締付けて下さい。

### 6 センターステーを取り付けます

- ・受けざん中央部の取り付け穴にセンターステーを差し込んで下さい。

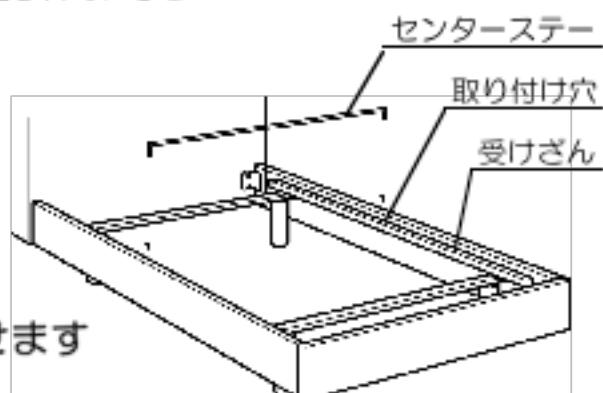

### 7 トコイタをサイドフレームの受けざんに載せます

- ・トコイタは、中央に寄せる様に載せて下さい。

### 8 マットレスを載せて下さい

- ・以上でベッドの組立は終了です。