

部品一覧表

組立を行う前に、次の部品が揃っているかお確かめ下さい。


部品名称	部品数	梱包数
ヘッドボード	1	1
フットボード	1	
レッグ	2	
レッグステー	1	
センターステー	1	1
小ネジ (M8×20mm)	8	
小ネジ (M6×55mm)	4	
ナット (M6)	4	

部品名称	部品数	梱包数
サイドフレーム	2	1
トコイタ	2	1
マットレス	1	1

414111-0



各部のなまえ

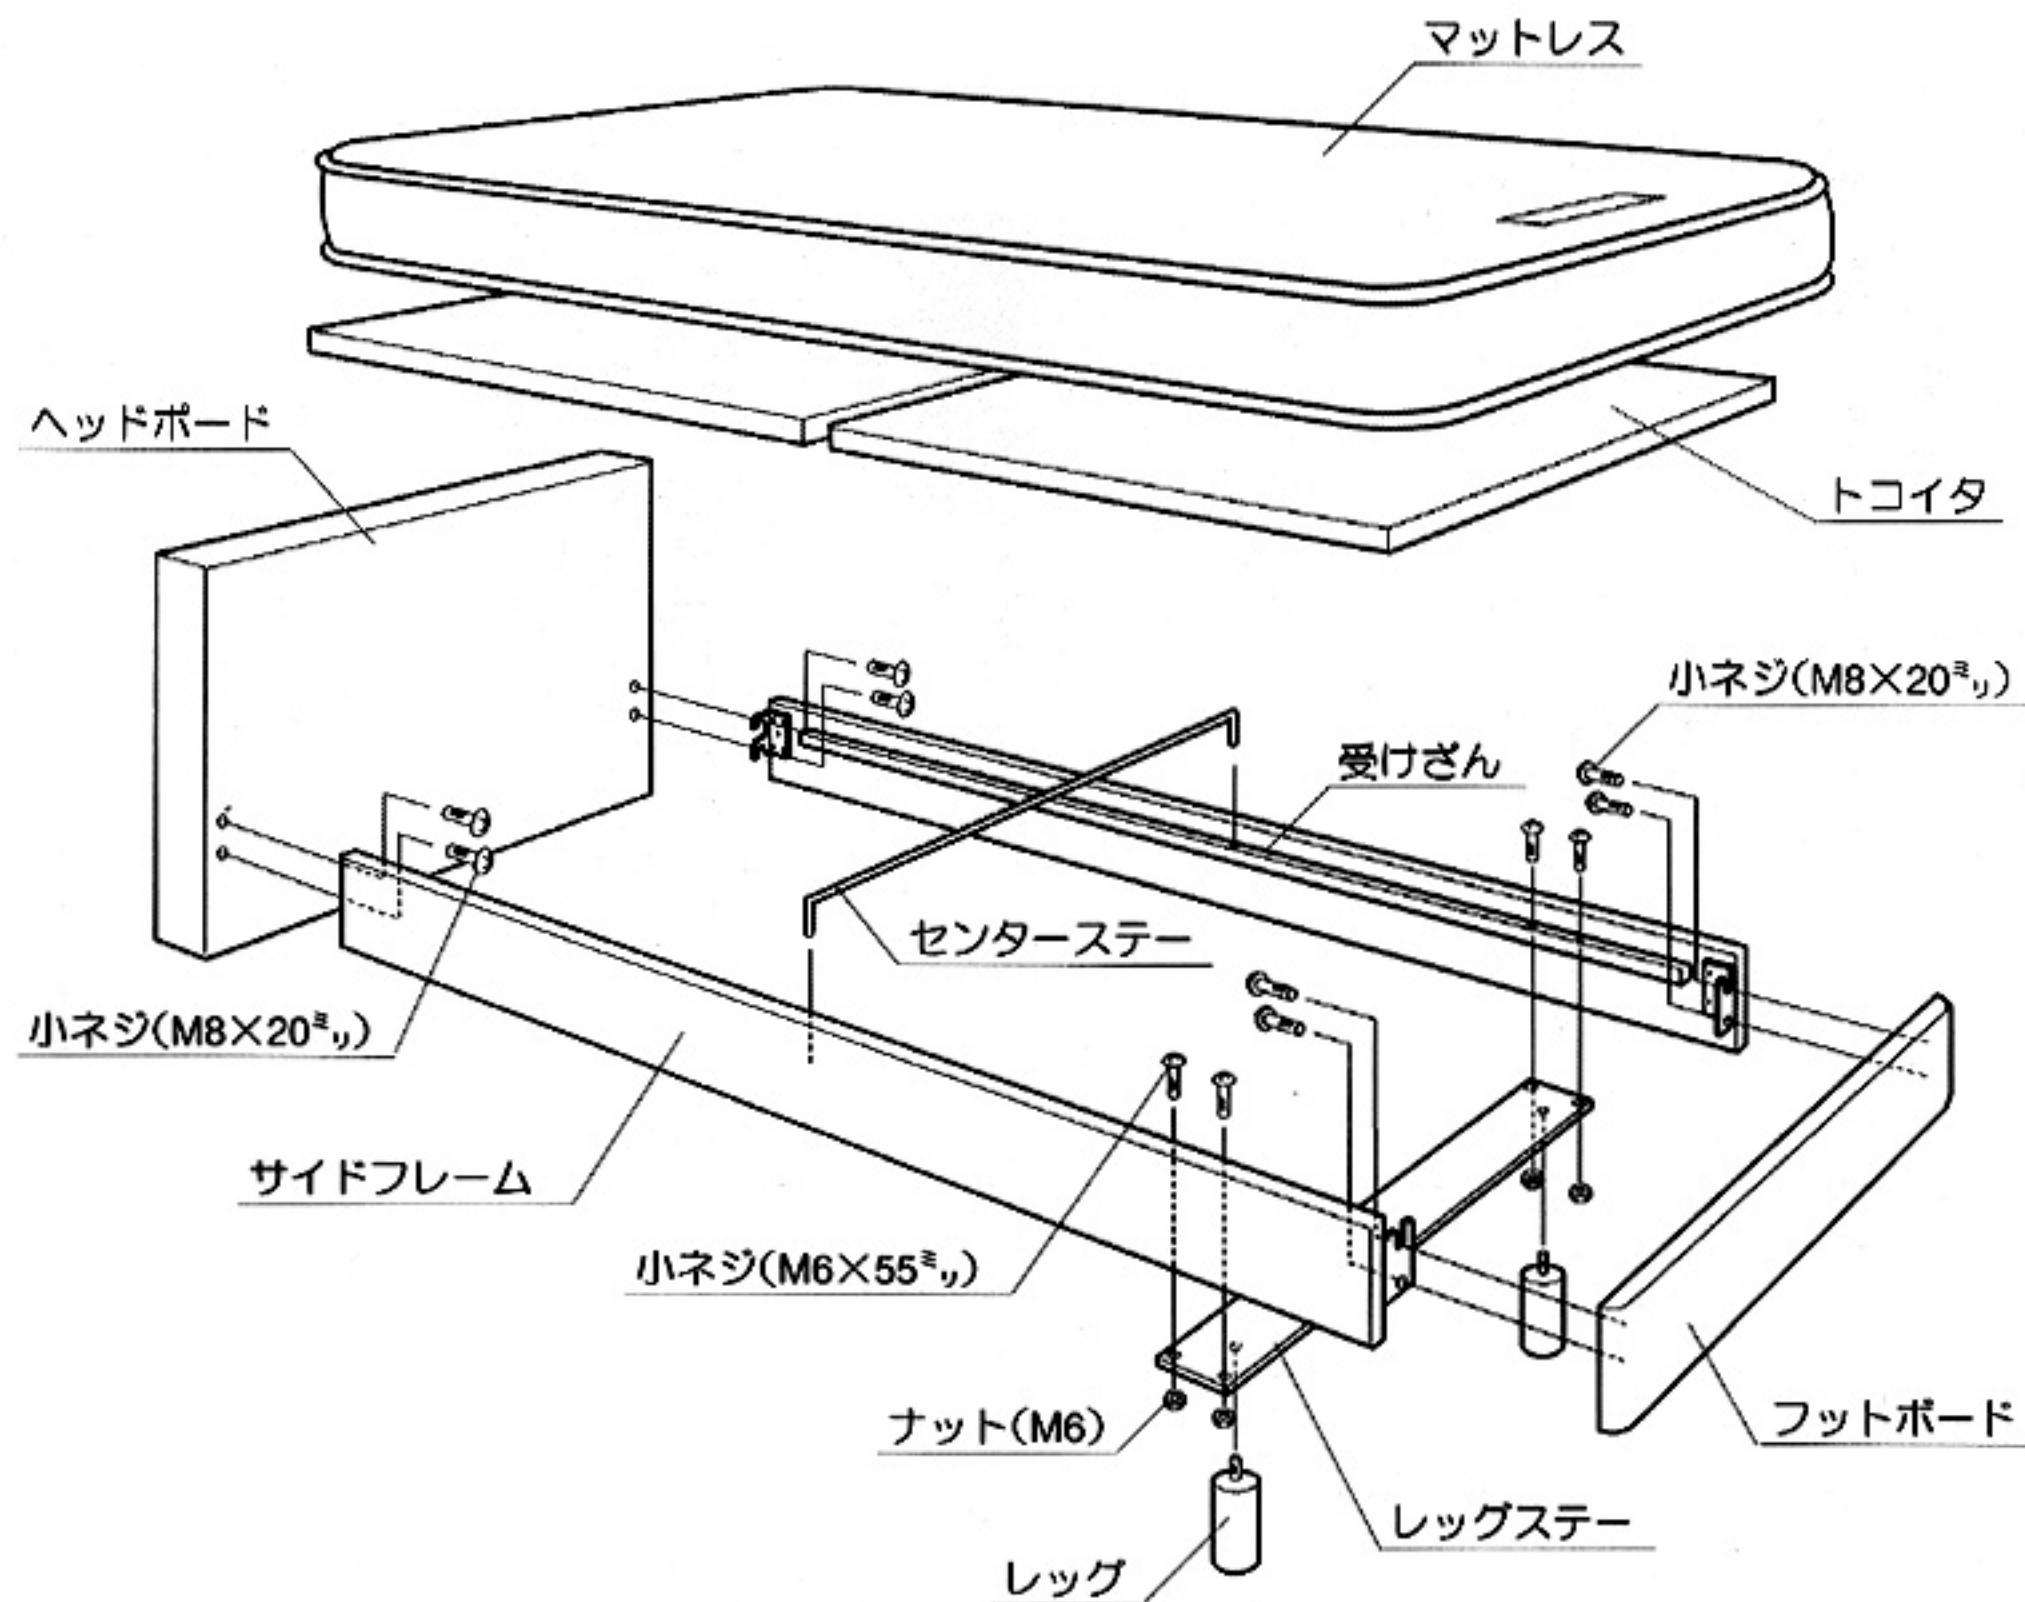

型式によりベッドフレームのデザイン形状は異なる場合があります。

組立方法

型式によりデザイン形状が異なりますが組立方法はおなじです。

組立を行う前に

ベッドを置く位置を決めます


- ・頭側の向きを確認して下さい。
- ・部屋の中でコンセントの位置及び、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認して下さい。
- ・ヘッドボードは、頭側に置いて下さい。

(注・1図)

ヘッドボードの取付け穴は、ハイタイプ用とロータイプ用がありますので、ご確認下さい。

△ 注意


2名以上で組立作業を行って下さい。
ケガをしたりベッドを破損する原因になります。
※ 組立には、プラスドライバーをご用意下さい。

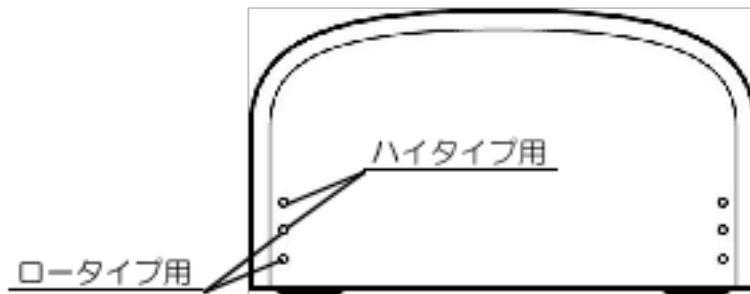


組立順序

1 ヘッドボードとサイドフレームを仮組みします

- ・ヘッドボード下部のネジ穴(2個)に小ネジ(20²/₃)を仮止めして下さい。(注・1図参照)
- ・仮止めした小ネジにサイドフレームの金具を引掛けて下さい。
- ・左右同じように行って下さい。

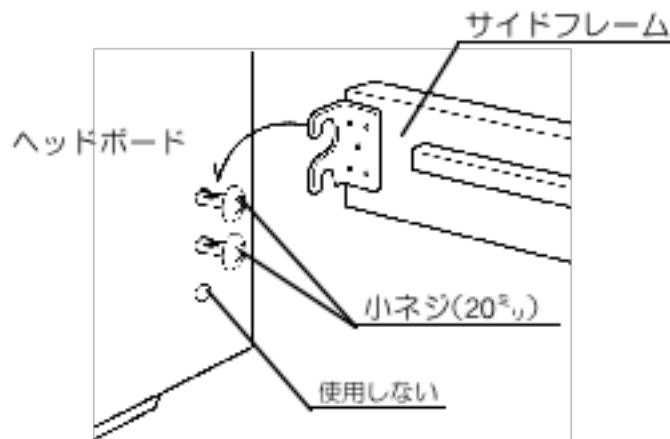

ハイタイプ

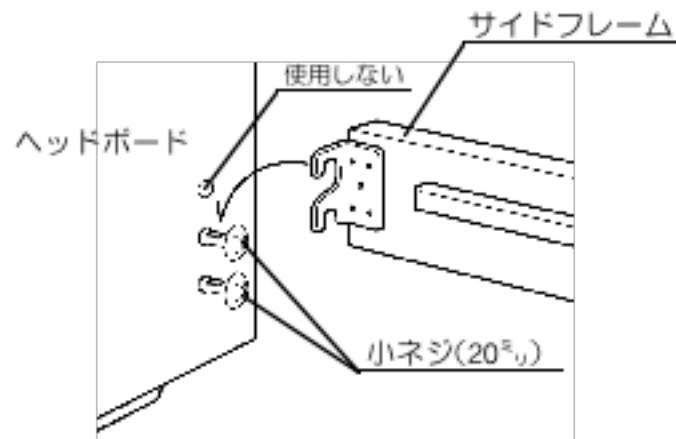


ロータイプ

2 レッグをレッグステーに取付けます


- ・ロータイプでご使用の場合は、中間のレッグを外してフェルトが付いているレッグのみをご使用下さい。
- ・レッグステーのネジ穴にレッグをねじ込んで下さい。
- ・レッグ2本共、確実にねじ込んである事を確認して下さい。



ハイタイプ




ロータイプ

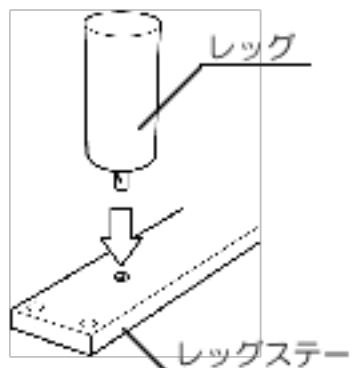


3 サイドフレームにレッグステーを取付けます

- ・フットボード寄りの取付け穴にレッグステーを小ネジ(M6×55^{2.5})とナット(M6)で仮止めして下さい。

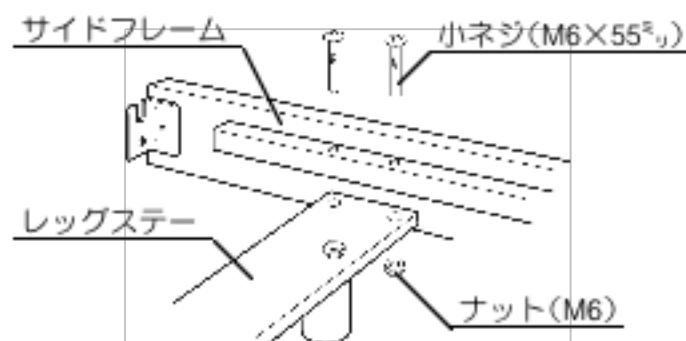


ナットの向きを確認して下さい

- ・右図を参考に、ナットの向きを確認の上、組み立て作業をおこなって下さい。
向きを間違うと破損の原因になります。

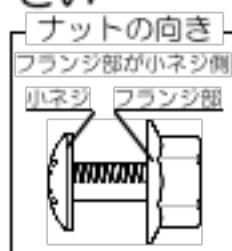

4 フットボードをサイドフレームに仮組みします

- ・フットボード下部のネジ穴(上段)に小ネジ(M8×20^{2.5})を仮止めして下さい。
- ・仮止めした小ネジをサイドフレームの金具に引っかけて下さい。
- ・下段のネジ穴に小ネジ(M8×20^{2.5})を仮止めして下さい。

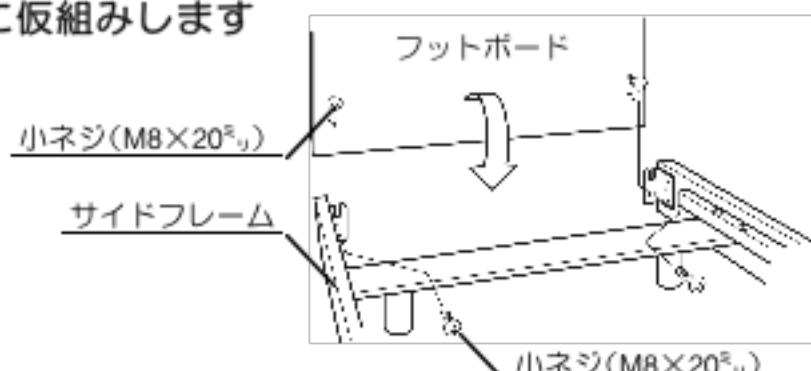

5 小ネジ(計12個)を確実に締付けて下さい

- ・ヘッドボード、フットボード、レッグステー全て正しく取付けられていることを確認してから締付けて下さい。

6 センターステーを取付けます

- ・受けざん中央部の取付け穴に、センターステーを差し込んで下さい。

7 トコイタをサイドフレームの受けざんに載せます

- ・トコイタは、中央に寄せる様に載せて下さい。

8 マットレスを載せて下さい

- ・以上でベッドの組立は終了です。

