


部品一覧表

組立を行う前に、次の部品が揃っているかお確かめ下さい。


部品名称	部品数	梱包数
ヘッドボード	1	
フットボード	1	
センターボード	1	
小ネジ (M8×70mm)	4	1
小ネジ (M8×45mm)	2	
小ネジ (M8×20mm)	4	
ナット	4	

部品名称	部品数	梱包数
サイドフレーム	2	1
トコイタ	2	1
マットレス	ワイドダブルサイズ以下	1
	クィーンサイズ	1 (連結式含む)
	キングサイズ	2
	キングサイズ	2

No.113153-0

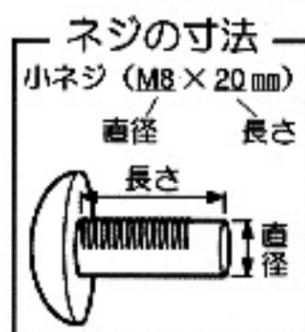

各部のなまえ

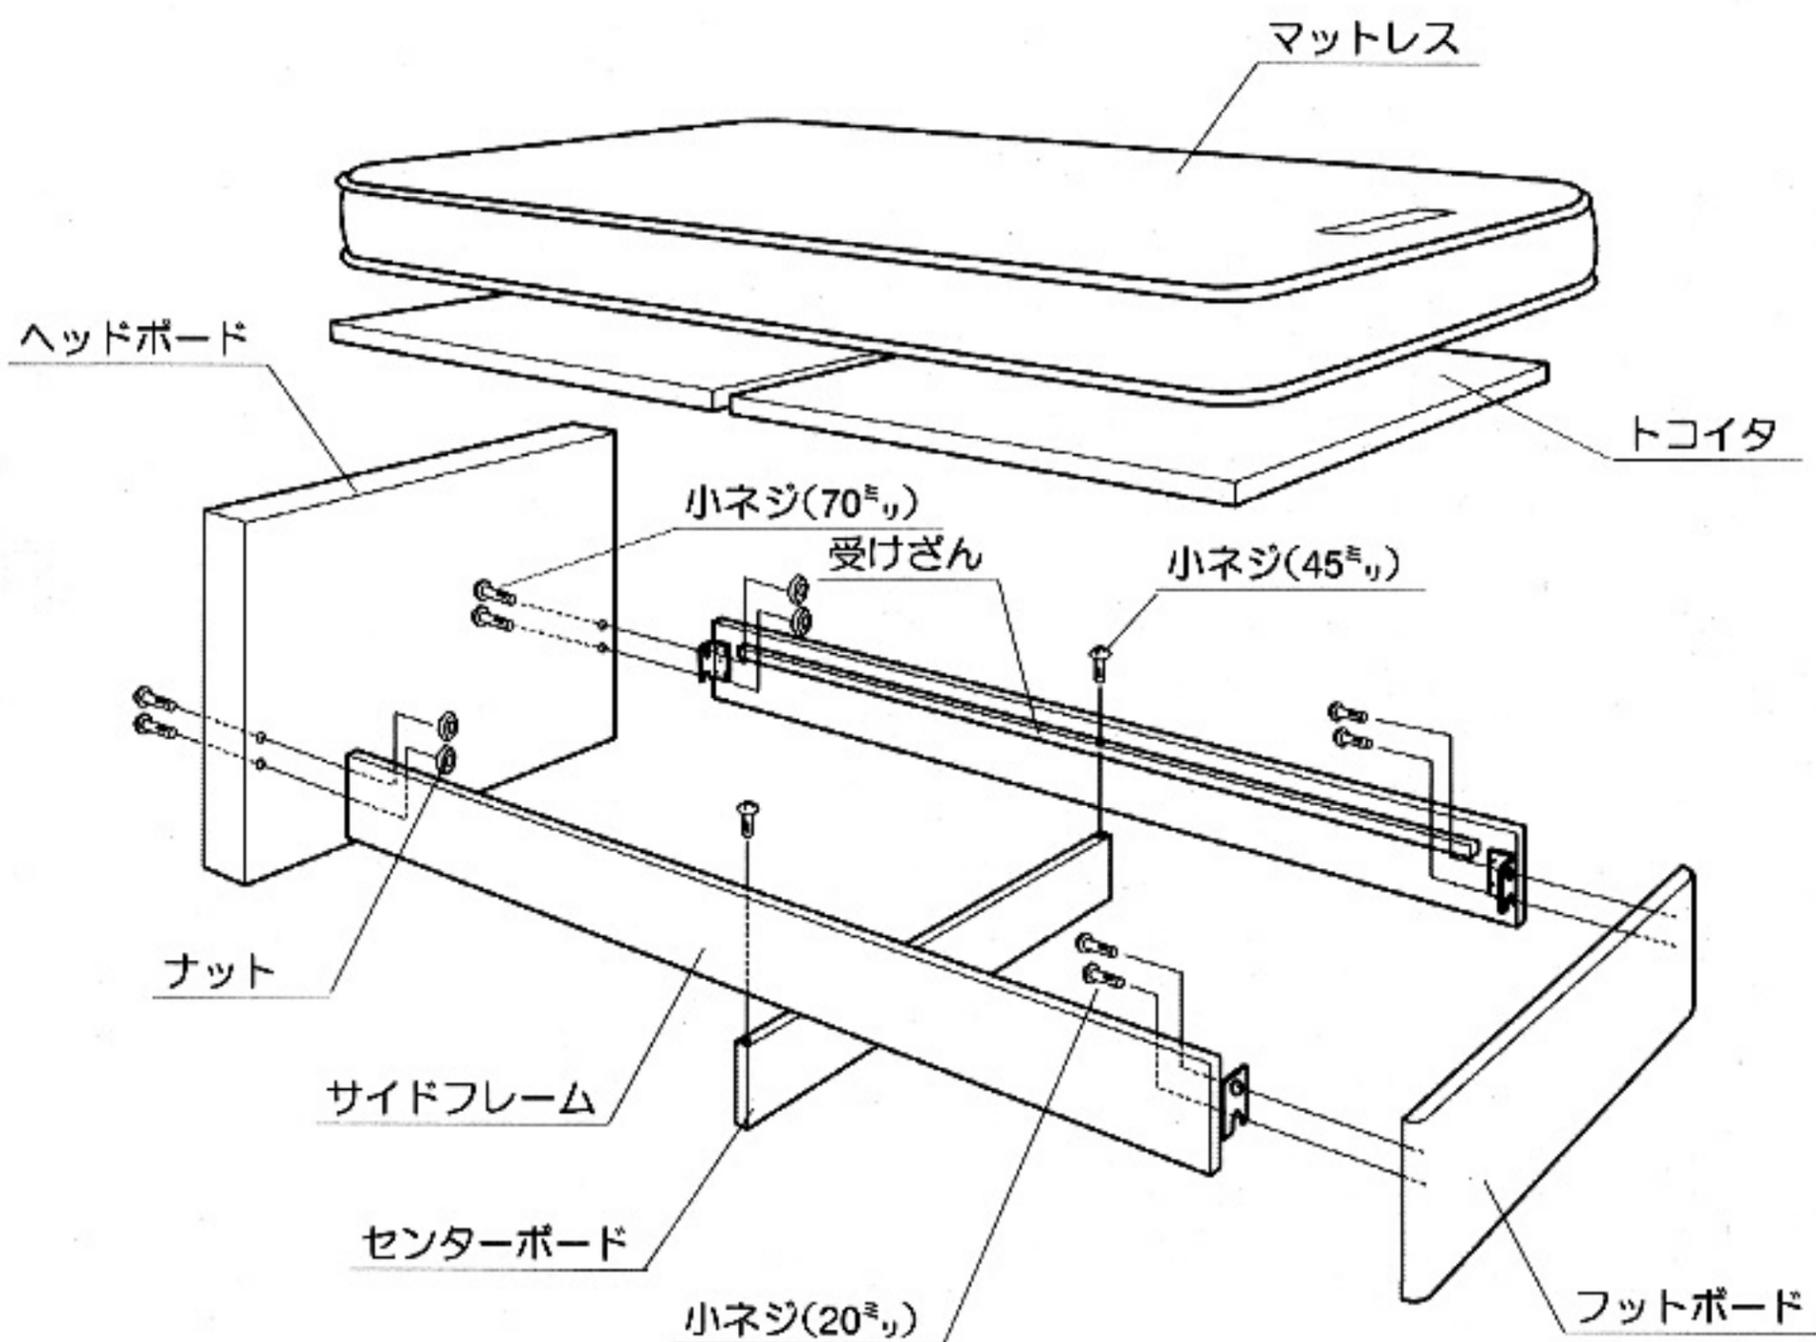

型式によりデザイン形状、引き出しの数量は異なる場合があります。

組立を行う前に

ベッドを置く位置を決めます

- ・頭側と引き出しの向きを確認して下さい。
- ・部屋の中でコンセントの位置及び、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認して下さい。
- ・ヘッドボードは、頭側に置いて下さい。

⚠ 注意



2名以上で組立作業を行って下さい。
ケガをしたりベッドを破損する原因になります。

※ 組立には、プラスドライバーをご用意下さい。

組立順序


1 ヘッドボードとサイドフレームを仮組みします

- ・ヘッドボード下部のネジ穴(下段)に小ネジ(M8×70^{mm})とナットを仮止めして下さい。
- ・仮止めした小ネジにサイドフレームの金具を引掛けて下さい。
- ・上段のネジ穴に、小ネジ(M8×70^{mm})とナットを仮止めして下さい。
- ・左右同じように行ってください。

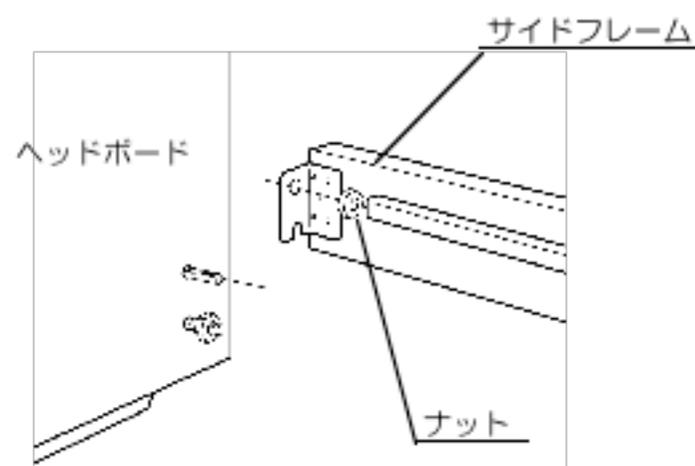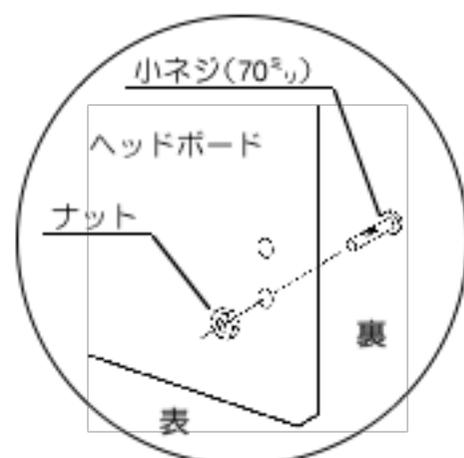


2 フットボードを、サイドフレームに仮組みします

- ・フットボード下部のネジ穴(下段)に、小ネジ(20^{mm})を仮止めして下さい。
- ・仮止めした小ネジにサイドフレームの金具を引掛けて下さい。
- ・上段のネジ穴に、小ネジ(M8×20^{mm})を仮止めして下さい。
- ・左右同じように行ってください。

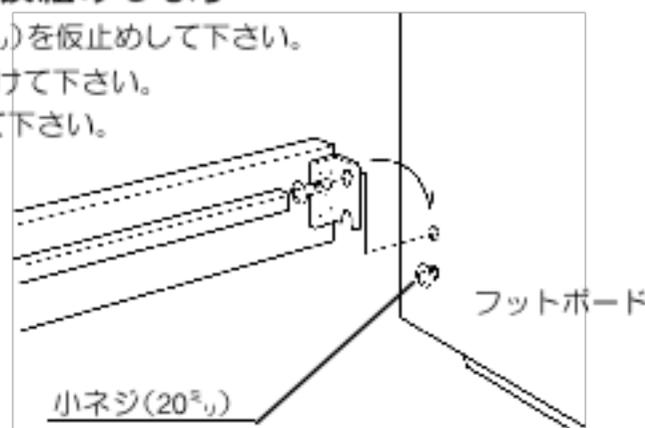

3 サイドフレームとセンターボードを仮組みします。

- ・小ネジ(45°)を使用してサイドフレームの受けざん中央部にある、取り付け穴に上部より仮止めして下さい。

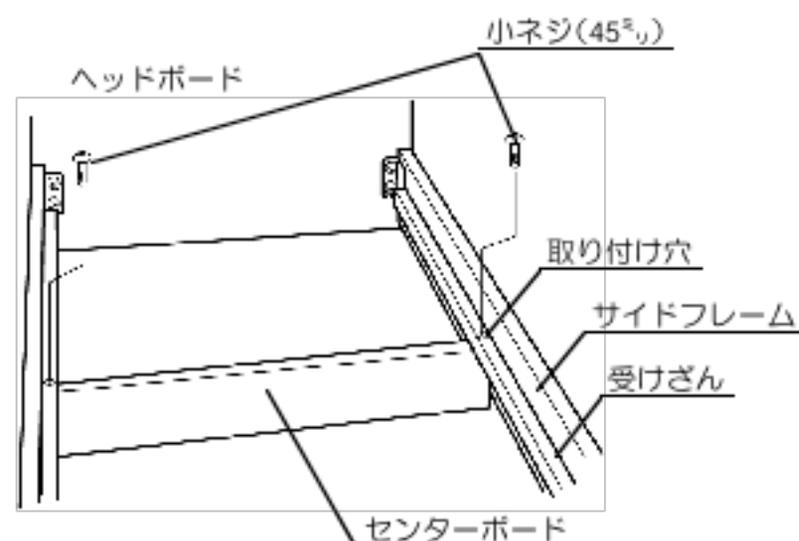

4 小ネジ(計10個)を確実に締付けて下さい

- ・サイドフレームがヘッドボード、フットボード双方の小ネジに確実に引っかかっていることを確認してから締付けて下さい。

5 トコイタをサイドフレームの受けざんに載せます

- ・トコイタは、中央に寄せるように載せて下さい。

6 マットレスを載せて下さい

- ・以上でベッドの組立は終了です。

ヘッドボードについて

このベッドはヘッドボードがリバーシブルになっています。
裏と表を組み換えることにより、二通りの表情を楽しんでいただく
ことができます。
尚、組み換えの方法につきましては5ページ、組立順序1を参考に
して組み換えて下さい。

