

部品一覧表



組立を行う前に、次の部品が揃っているかお確かめ下さい。

| 部品名称 | 部品数 | 梱包数 |
|------------|-----|-----|
| ヘッドボード(左右) | 各1 | |
| フットボード | 2 | 2 |
| センターステイ | 2 | |
| マクイタ | 2 | |
| サイドフレーム | 4 | 2 |
| トコイタ | 4 | 2 |
| マットレス | 2 | 2 |

| 部品名称 | 部品数 | 梱包数 |
|----------------|-----|-----|
| レッグ(ブラケット付) | 8 | |
| 連結金具A | 1 | |
| 連結金具B | 1 | |
| 小ネジ (M8×20mm) | 8 | 1 |
| 小ネジ (M8×45mm) | 8 | |
| 黒小ネジ (M8×20mm) | 2 | |
| キャップ | 8 | |

No.118136-0

各部のなまえ

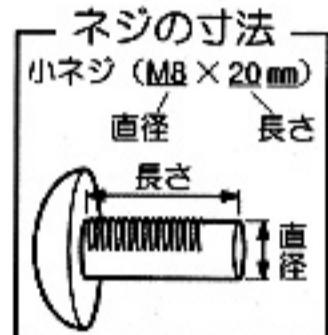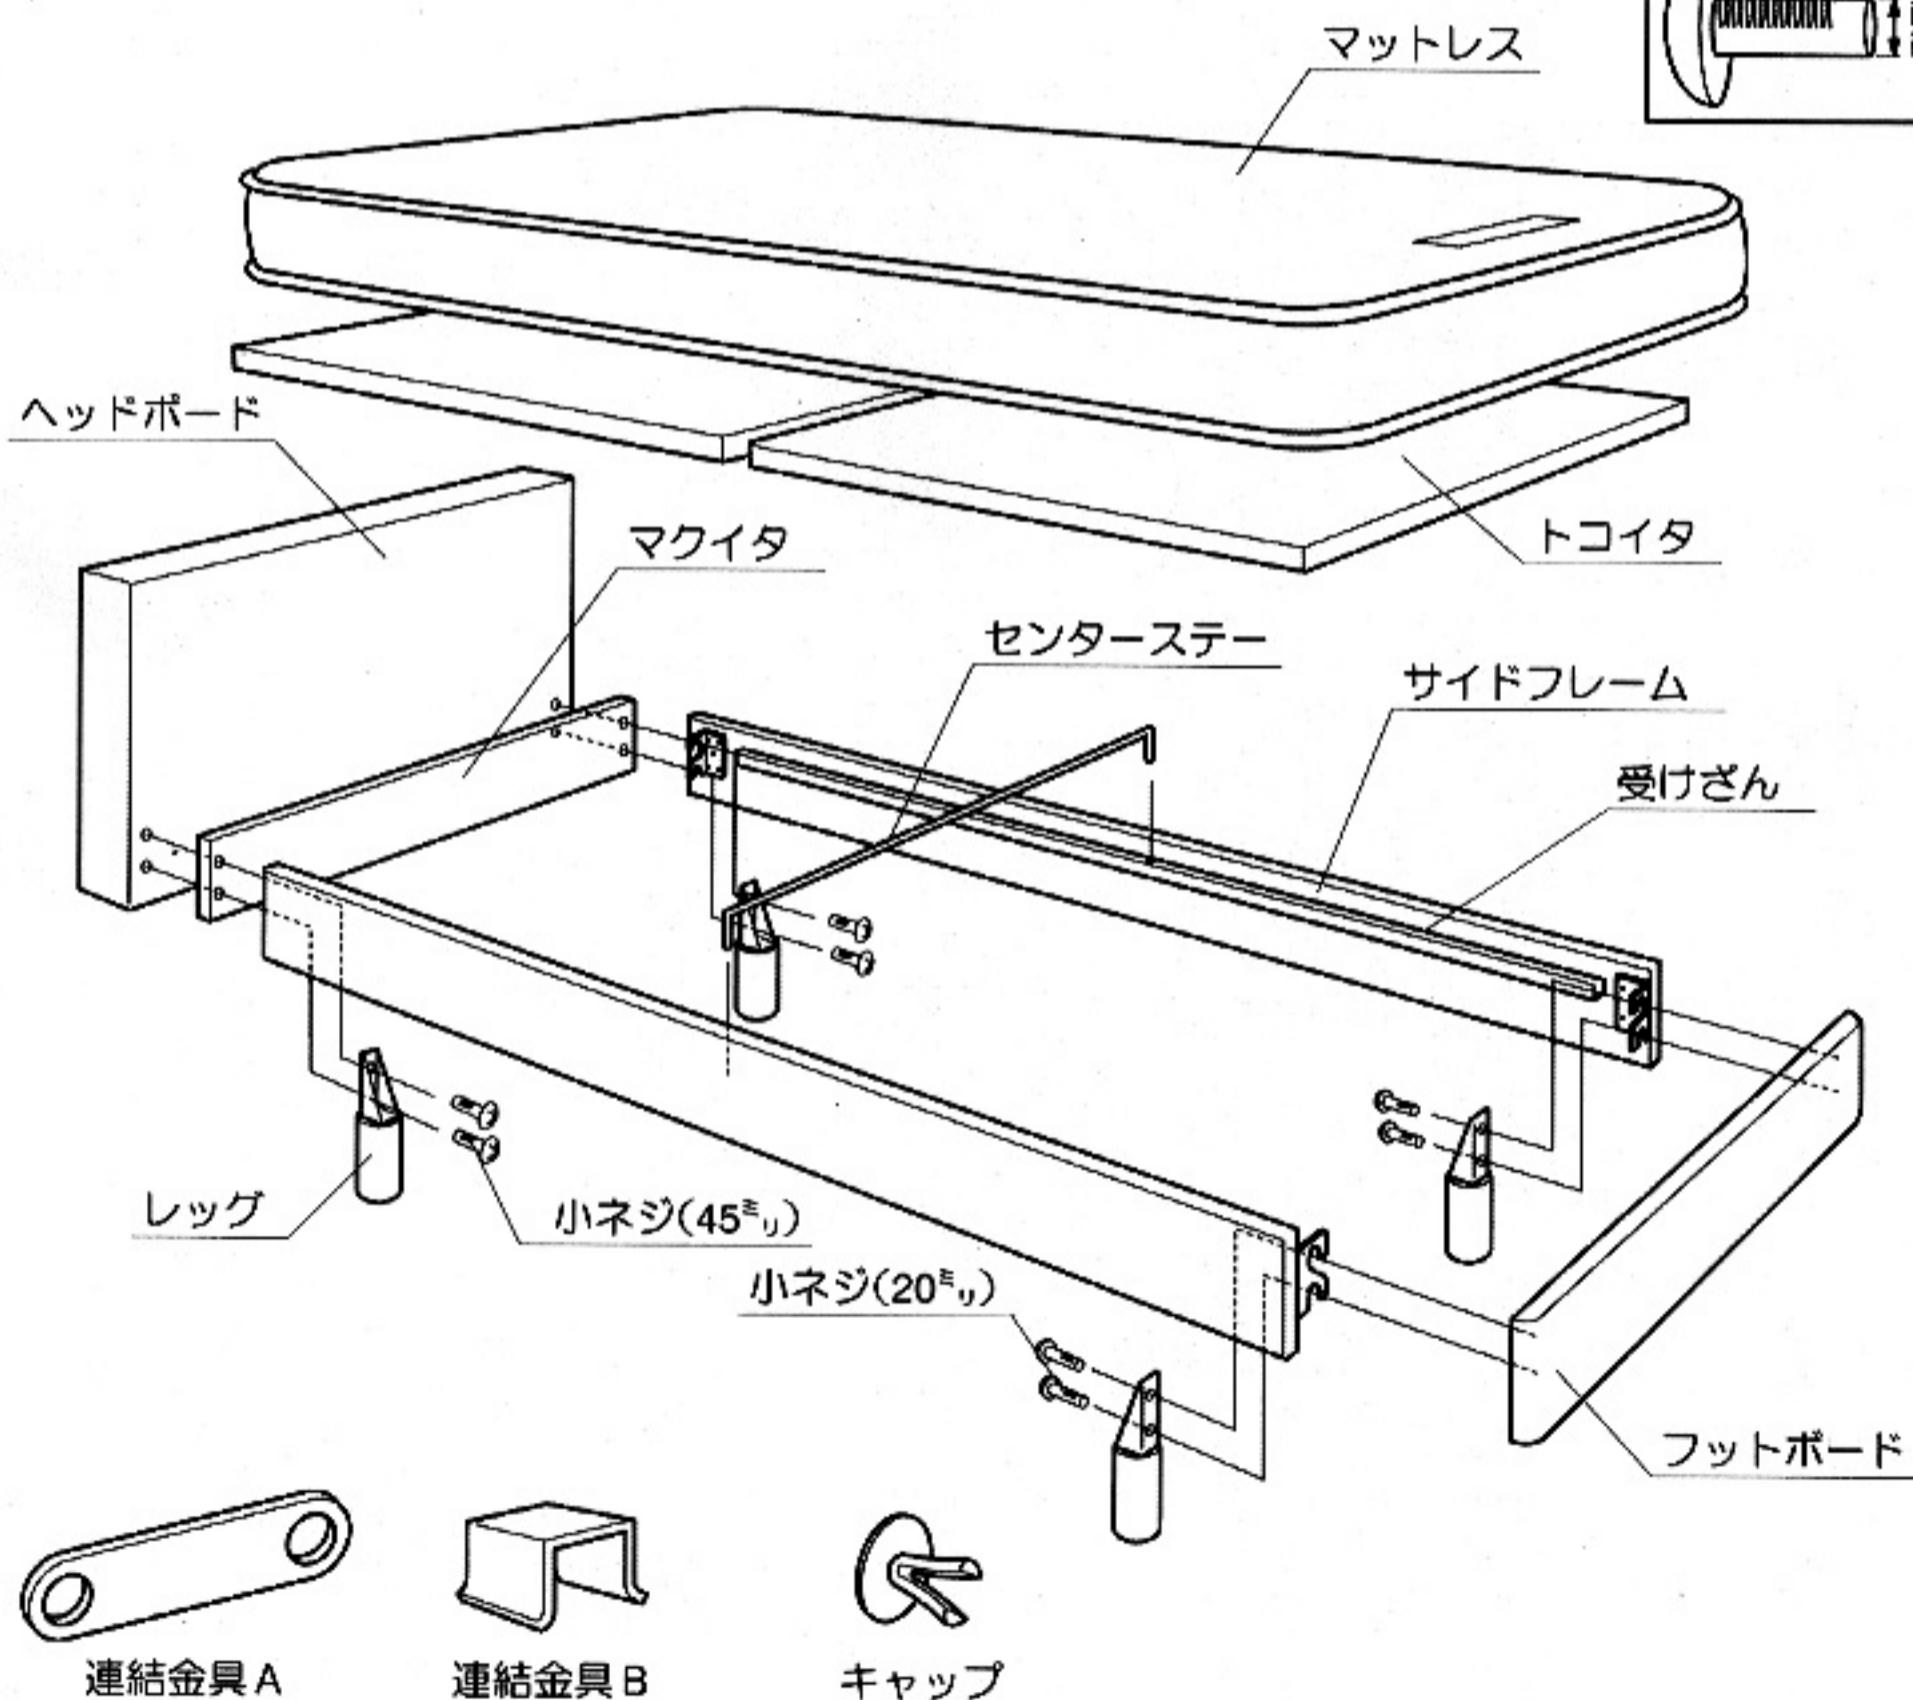

型式によりベッドフレームのデザイン形状は異なる場合があります。

組立方法

型式によりデザイン形状が異なりますが組立方法はおなじです。

組立を行う前に

ベッドを置く位置を決めます

- ・頭側の向きを確認して下さい。
- ・部屋の中でコンセントの位置及び、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認して下さい。
- ・ヘッドボードは、頭側に置いて下さい。


△ 注意

- 2名以上で組立作業を行って下さい。
ケガをしたりベッドを破損する原因になります。
※ 組立には、プラスドライバーをご用意下さい。


使い方を決めます

- ・本製品は、セパレート(S Sサイズ2台)又は、連結(Qサイズ1台)の二通りの使い方を選ぶ事ができます。
- ・使い方によりヘッドボードの上下が異なりますので、組立を始める前に使い方を決めて下さい。
- ・下図によりご使用になるヘッドボードの向きを確認した後、組立を始めて下さい。
- ・連結(Qサイズ)してお使いになる場合は、必ず下図のように二つのヘッドボードを並べてから組立を始めて下さい。

セパレート(S Sサイズ2台)

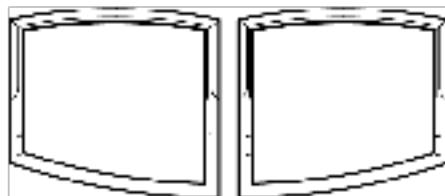


連結(Qサイズ1台)

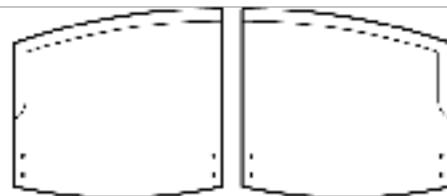

組立順序


1 ヘッドボードとサイドフレームを仮組みします

- ・サイドフレームを引掛けるまで、ヘッドボードは、寝かせて作業して下さい。
- ・ヘッドボード下部のネジ穴(2個)に小ネジ(45°)でマクイタとレッグ(ブラケット付)を仮止めして下さい。
- ・マクイタは木口がきれいな方が上になります。表裏はありません。

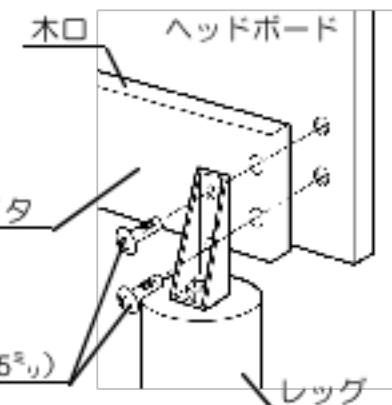


- ・サイドフレームには、向きがありますので下図にて確認して下さい。

ヘッドボード側




フットボード側

- ・仮止めした小ネジのマクイタとブラケットの間にサイドフレームの金具を引っかけて下さい。
- ・左右同じように行って下さい。

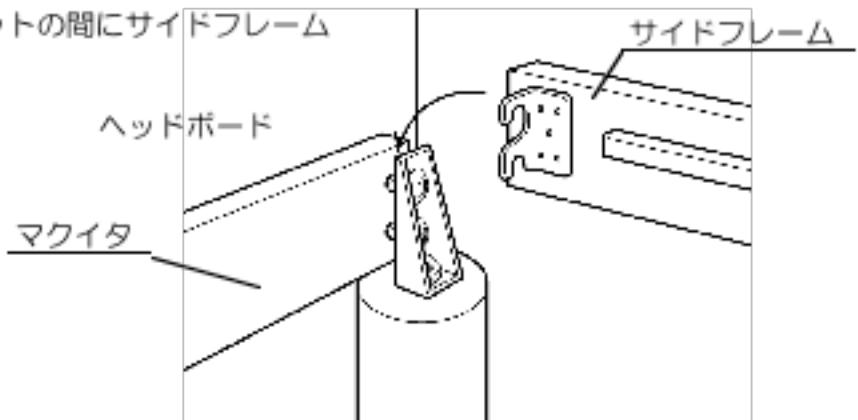

2 フットボードを、サイドフレームに仮組みします

- ・ヘッドボードと同様にしてマクイタを取り付けずに
小ネジ(20ミリ)を使用して仮組みして下さい。
.....1を参照して下さい。

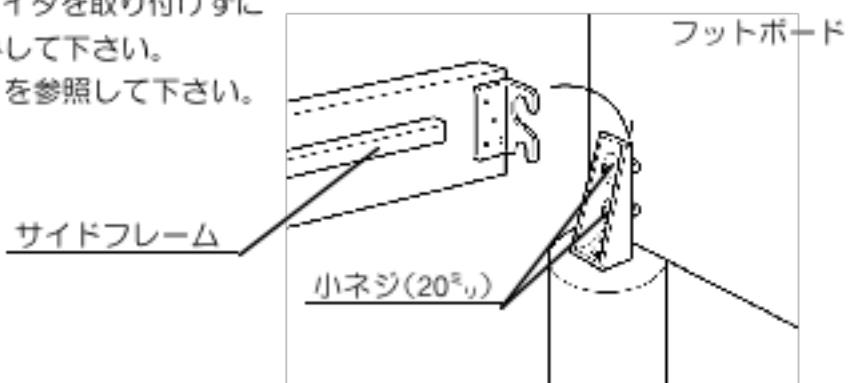


3 小ネジ(計8個)を確実に締付けて下さい

- ・サイドフレームがヘッドボード、フットボード双方の小ネジに確実
に引っかかっていることを確認してから締付けて下さい。


4 センターステーを取付けます

- ・受けざん中央部の取付け穴にセンターステーを差し
込んで下さい。
※セパレートでお使いの方は 6 へ進んで下さい。

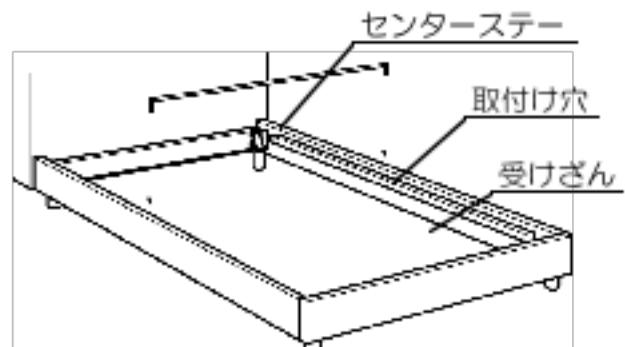


5 2台のベッドをつなぎます

- ・2台のベッドを図のように並べて下さい。

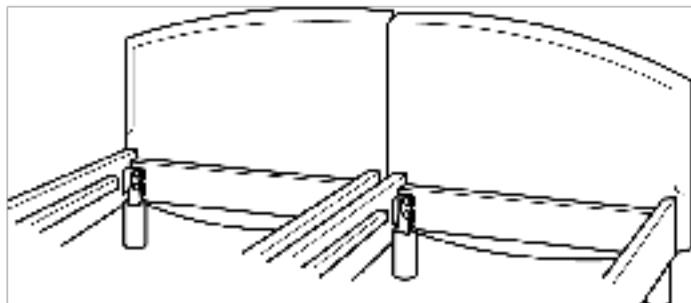


- ・ヘッドボード裏面のネジ穴(中央上段)に連結金具Aを黒小ネジ(20ヶ)にて取り付けて下さい。

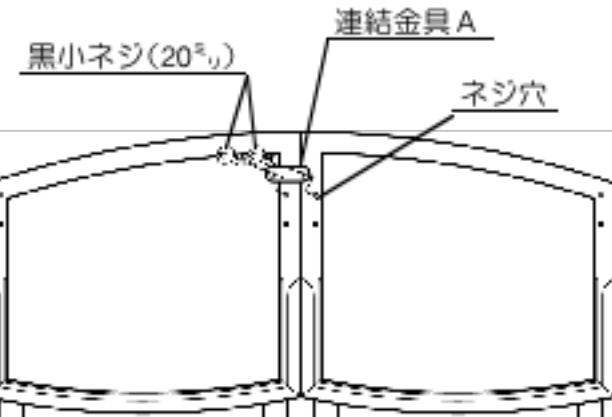

ヘッドボード裏面

- ・サイドフレームのフットボード側に連結金具Bを取り付けて下さい。

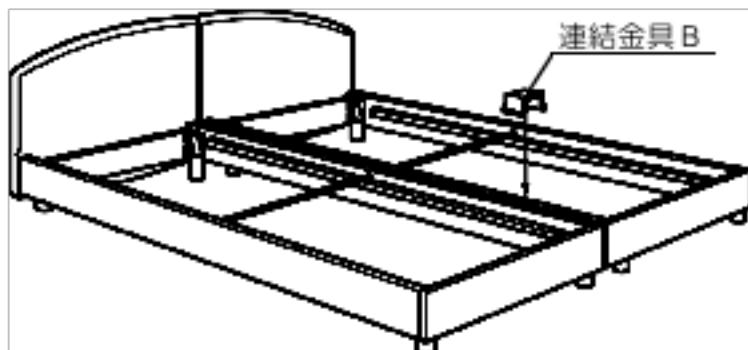

6 トコイタをサイドフレームの受けざんに載せます

- ・トコイタは、中央に寄せる様に載せて下さい。

7 キャップを取り付けます

- ・セパレートでお使いの場合は、ヘッドボード裏面のネジ穴(1台4ヶ所)にキャップをはめ込んで下さい。
- ・連結してお使いの場合は、ヘッドボード裏面の連結金具Aを取り付けていないネジ穴(1台3ヶ所)にキャップをはめ込んで下さい。
- ・セパレートでお使いの場合、連結金具(A、B)は使用しません。



キャップ

8 マットレスを載せて下さい

- ・以上でベッドの組立は終了です。