


部品一覧表

組立を行う前に、次の部品が揃っているかお確かめ下さい。


部品名称	部品数	梱包数
ヘッドボード	1	
小ネジ (M8×35mm)	4	
小ネジ (M8×70mm)	8	1
座金	8	

部品名称	部品数	梱包数
ステーションH	1	
ステーションF	1	1
滑り止めシート	2	
レッグ	2	1
マットレス	1	1

No.125112-1

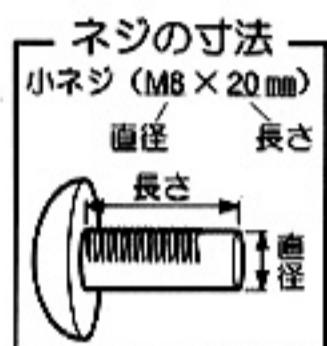

各部のなまえ

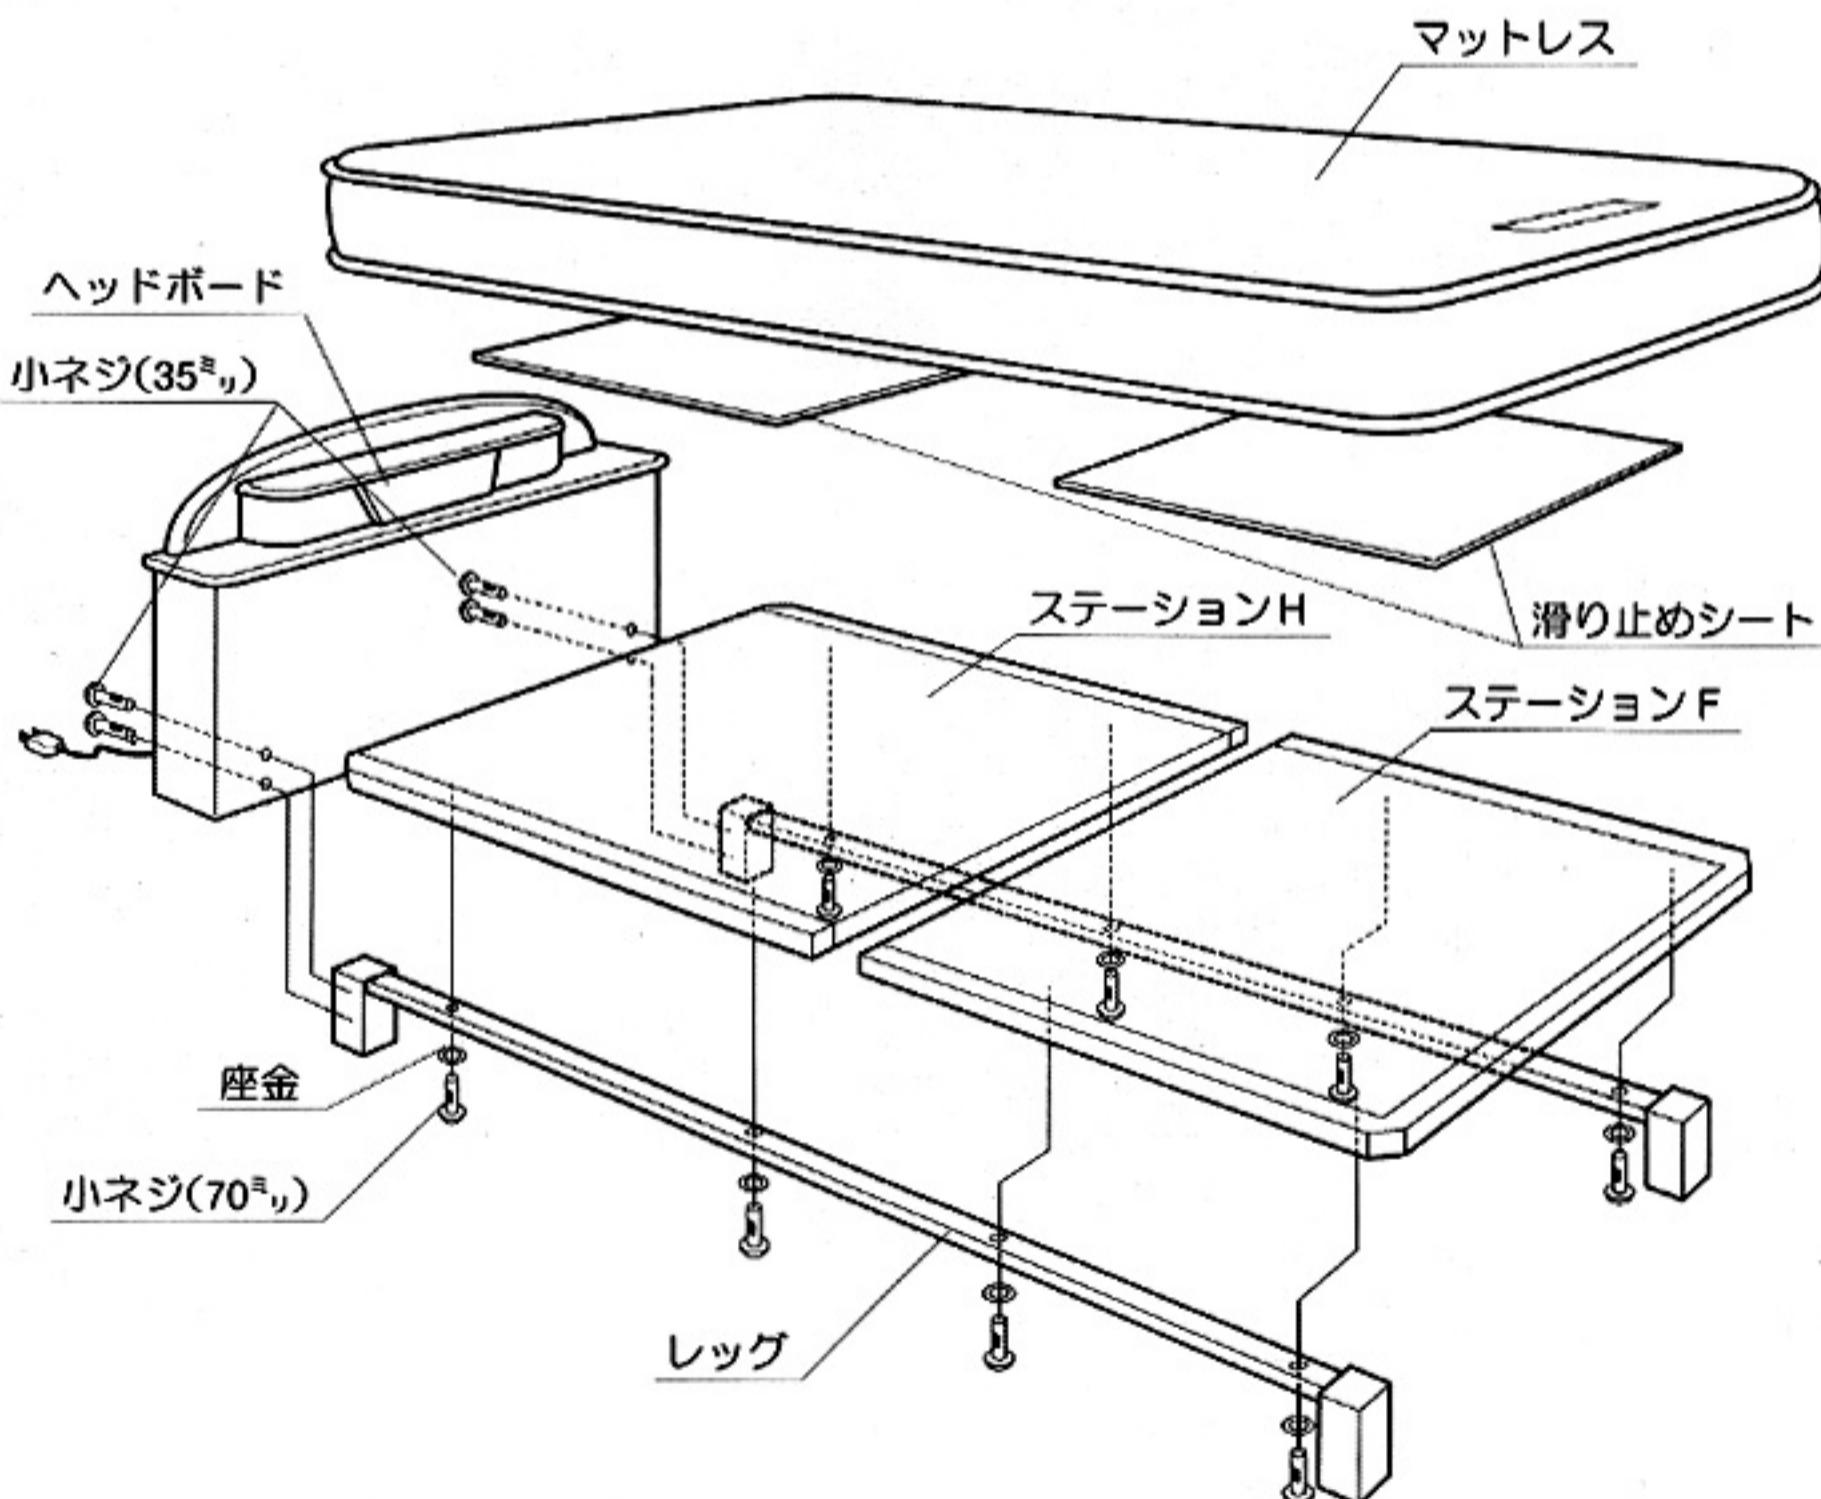

型式によりデザイン形状は異なる場合があります。

組立方法

型式によりデザイン形状が異なりますが組立方法はおなじです。

組立を行う前に

ベッドを置く位置を決めます

- ・頭側の向きを確認して下さい。
- ・部屋の中でコンセントの位置及び、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認して下さい。
- ・ヘッドボードは、頭側に置いて下さい。
- ・ステーションHを頭側、ステーションFを脚側に置いて下さい。

△ 注意


2名以上で組立作業を行って下さい。
ケガをしたりベッドを破損する原因になります。

※ 組立には、プラスドライバーをご用意下さい。

組立順序


1 ステーションを確認します

- ・下図にて、ステーションのHとFを確認して下さい。
- ・ステーションの外周を見て確認して下さい、3辺に段差のある方がステーションF
2辺に段差のない方がステーションH、になります。

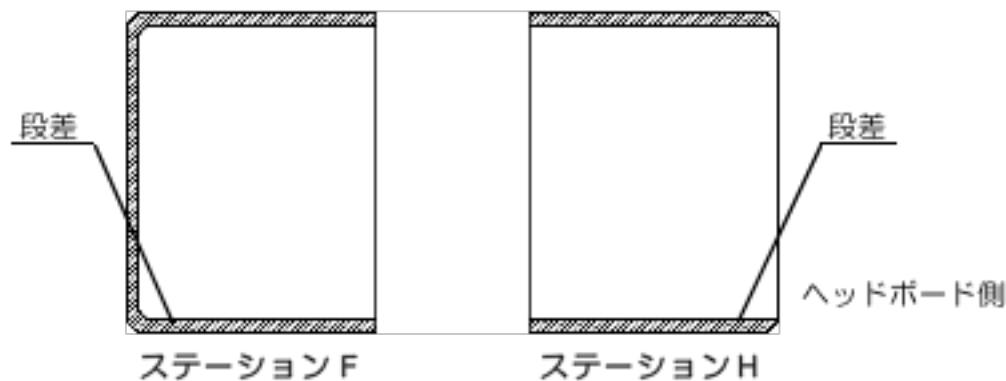

2 レッグを取り付けます

- ・ステーションを裏返して下さい。
- ・レッグは側面にネジ穴のある方をステーションH側にして下さい。
- ・レッグの貫通穴をステーションのネジ穴に合わせ、小ネジ(70φ)と座金にて仮止めして下さい。

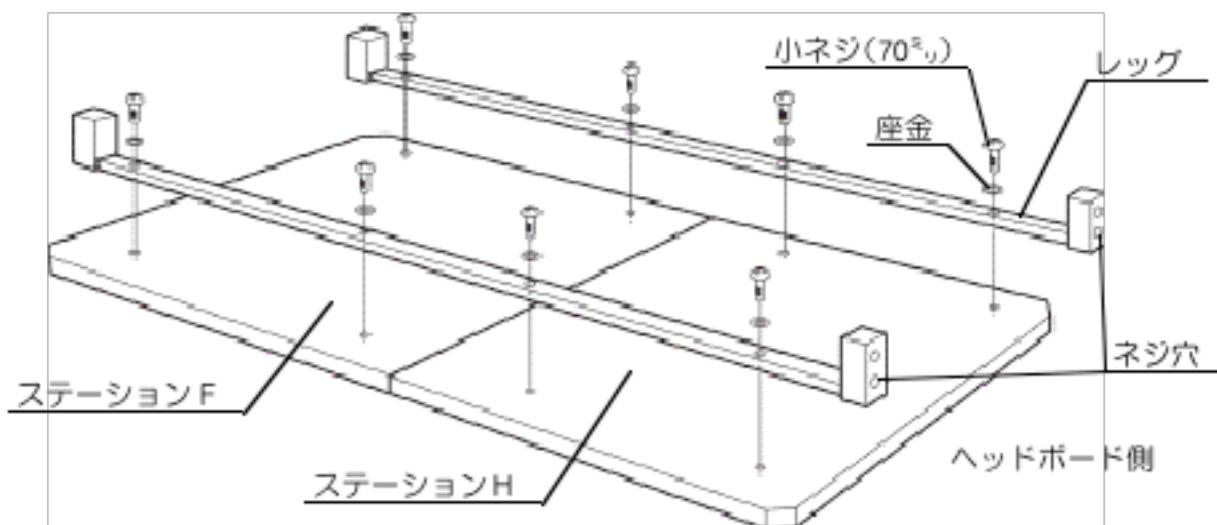


3 小ネジ(計8個)を締め付けて下さい

- ・2枚のステーションが、隙間無く確実についていることを確認してから小ネジ(計8個)を締め付けて下さい。

4 ヘッドボードを取り付けます

- ・ステーションを表向きに起こして下さい。
- ・ヘッドボードの取り付け穴とレッグのネジ穴を合わせて下さい。
- ・ヘッドボード裏面より小ネジ(35ヶ)にて取り付けて下さい。
- ・小ネジ(4個)を確実に締め付けて下さい。

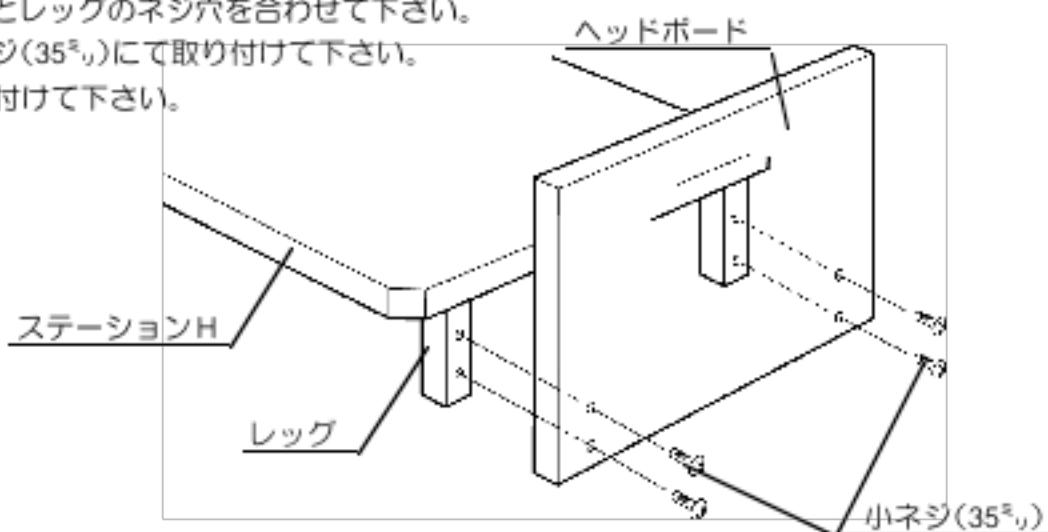

5 滑り止めシートを敷きます

- ・ステーションの上に滑り止めシートを敷いて下さい。
- ・各ステーションの中央に1枚ずつ敷いて下さい。


6 マットレスを載せて下さい

- ・以上でベッドの組立は終了です。

照明器具について


使用方法

ヘッドボード裏面から出ている電源プラグを、家庭用コンセント交流100Vに差し込んで下さい。電源コードが短い場合は延長コードをつないで下さい。

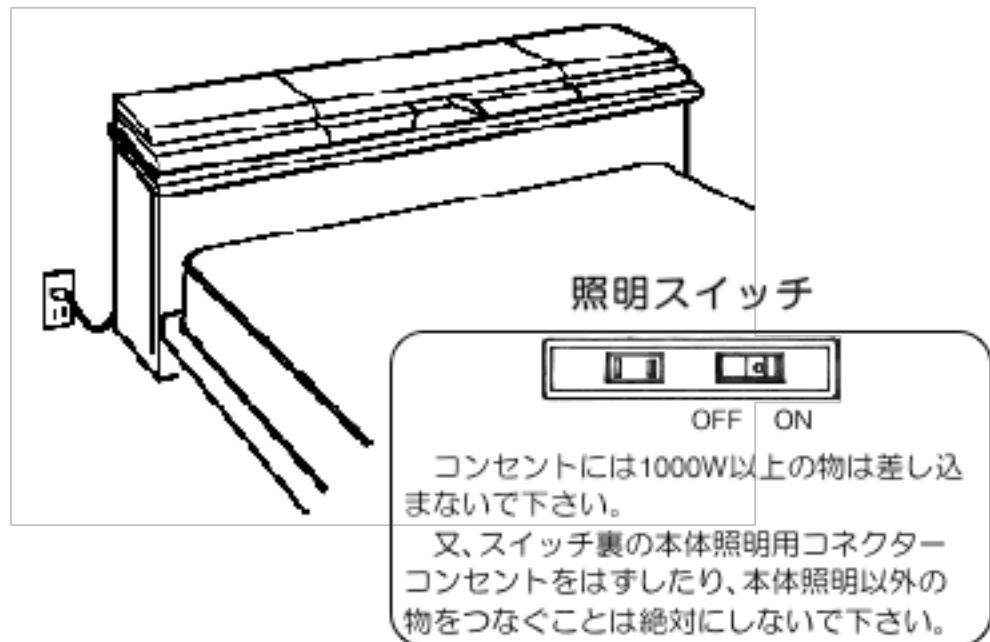

電球の交換方法

- ①電源コードを必ず抜いて下さい。
- ②ヘッドボード中央にある収納部のフタを開け、左右の開口部より手を入れます。
- ③電球を回してはずし、必ず同一仕様のものと交換して下さい。(100V 10W)

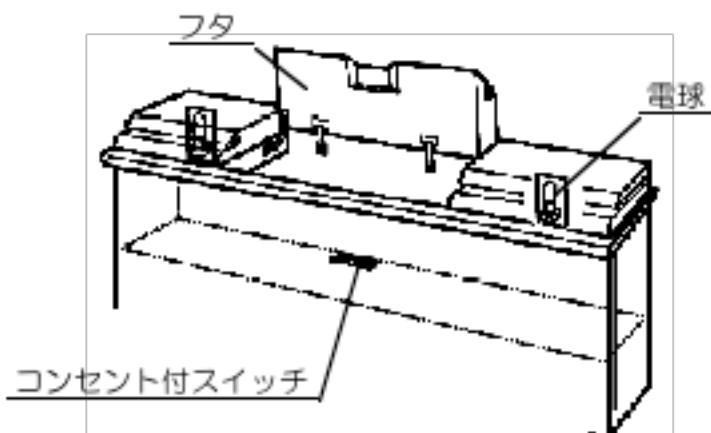

▲ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜いて下さい。
感電・ショート・火災の原因になります。



この照明は、読書用の照明ではありません。
本などは読まないで下さい。
視力低下の原因になります。



電源プラグや電源コードには、濡れた手で触らないで下さい。
感電する恐れがあります。



電球の交換は、必ず電源プラグを抜き電球が冷めてから行って下さい。必ず、規定容量の物と交換して下さい。
感電や火傷をすることがあります。又、容量の大きい物を使うと火災の恐れがあります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないで下さい。ゴミ等が付着している場合は、電源プラグを抜き乾拭きして下さい。
感電・ショート・火災の原因になります。



ベッドを動かす場合や、長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります。

